SAMSUNG

Samsung Wave y GT-S5380

Young

Naudotojo vadovas

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju prietaisu galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliosiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad galėtumėte lengvai išmokti naudotis prietaiso funkcijomis ir priedais.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Šiame vadove pateikti aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Šiame naudotojo vadove pateiktų paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Šio naudotojo vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio arba nuo paslaugos teikėjų programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio naudojimo vadovo versiją rasite www.samsung.com.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šio naudotojo vadovo formatavimas ir pristatymas yra paremtas „Bada“ operacinėmis sistemomis ir gali skirtis nuo naudotojo operacinės sistemos.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų veikimą.
- „Samsung“ neatsakinga dėl eksploatacinių savybių problemų ar nesuderinamumų, sukeltų redagavus registravimo nustatymus ar modifikavus operacinės sistemos programinę įrangą. Bandymas tinkinti operacinę sistemą gali sukelti prietaiso arba programų veikimo triktis.

- Mobiliojo ryšio prietaiso programinę įrangą galite atnaujinti www.samsung.com.
- Šiame įrenginyje esančiai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, vaizdams ir kitam turiniui suteikta licencija tik ribotai naudoti tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų. Šių medžiagų išėmimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už tokį naudotojo autoriaus teisių pažeidimą.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, susipažinkite su piktogramomis, pateiktomis šiame vadove:

Įspėjimas—aplinkybės, kuriomis galite susižeisti arba sužeisti kitus

Dėmesio—aplinkybės, kuriomis galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba—pastabos, naudojimo patarimai arba papildoma informacija

► **Žiūrėti**—puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos, pavyzdžiui: ► 12 psl. (reiškia „žr.12 psl.“)

→ **Kitas veiksmas**—parinkčių arba meniu tvarka, kuria turite atlikti veiksmus, pavyzdžiui: Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **„Wi-Fi“** (reiškia **Nustat.**, po to **„Wi-Fi“**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai**—prietaiso mygtukai, pavyzdžiui: [ ] (reiškia veiksmo pokalbio baigimo mygtukas)

Autorių teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2012

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti dauginama, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, neturint išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekės ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Oracle“ ir „Java“ yra registruotieji „Oracle“ ir (arba) filialų prekės ženklai. Kiti pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekės ženklai.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.
- Visi kiti prekės ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Turinys

Surinkimas 9

Išpakavimas 9
Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių 9
Akumuliatoriaus įkrovimas 11
Atminties kortelės įdėjimas (neprivaloma) 14
Pritvirtinkite dirželį (neprivaloma) 16

Darbo pradžia 17

Prietaiso įjungimas ir išjungimas 17
Sužinokite apie savo prietaisą daugiau 18
Jutiklinio ekrano naudojimas 22
Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas 24
Prieiga prie meniu 24
Programų paleidimas ir tvarkymas 26
Valdiklių naudojimas 27
Prietaiso tinkinimas 27
Teksto įvedimas 31

Ryšiai 36

Skambinimas 36
Žurnalai 41
Žinutės 41
El. paštas 46
Susirašinėjimas 49
„ChatON“ funkcija 50
„Social Hub“ 50

Pramogos 51
Fotoaparatas 51
Vaizdo įrašas 58
Galerija 59
Muzika 61
„Music Hub“ 63
FM radijas 64
„Java“ 67

Asmeninė informacija 68
Adresatai 68
Kalendorius 71
Užduotis 72
Įrašas 73
Diktofonas 73

Žiniatinklis 76
Internetas 76
„Samsung Apps“ programos 79
Sinchronizuoti 80
„YouTube“ 81

Ryšys 82
„Bluetooth“ 82
„Wi-Fi“ 84
„AllShare“ 87
Mobiliojo tinklo bendrinimas 89
GPS 90
Kompiuterio jungtys 91
VPN jungtys 93

Įrankiai 95
Skaičiuotuvas 95
Laikrodis 95
Mano failai 97
NFC 99
SIM programos 101
Balso komandos 101

Nustatymai 102
Prieiga prie nustatymų meniu 102
Lėktuvo režimas 102
„Wi-Fi“ 102
Tinklas 102
„Bluetooth“ 103
Vieta 103
Ryšys 103
Garsas 104
Ekranas 104
Bendri nustatymai 105
Paskyros 110
Pranešimas 110
Skambutis 110
Žinutės 111
El. paštas 112
Adresatai 114
Kalend. 114
Įrašas 114
Internetas 115

Muzikos grotuvas 116
Galerija 116
Samsung Apps 116
„AllShare“ 116
Bendruomenių siuntimas 116
Ieškoti 117
NFC 117

Trikčių diagnostika 118

Saugos užtikrinimo priemonės 124

Rodyklė 135

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis prietaisas
- Akumuliatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Su prietaisu tiekiami priedai ir siūlomi reikmenys gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų prietaisas geriausiai veikia su pateiktais priedais.
- Nepridėti prietaisai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio paslaugos abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudotis UMTS arba HSDPA paslaugomis, galite nusipirkti universaliojo abonento identifikavimo modulio (USIM) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių:

1 Jei prietaisas yra įjungtas, jį išjungti paspauskite ir laikykite [⏻] ir pasirinkite **Taip**.

2 Nuimkite galinį dangtelį.

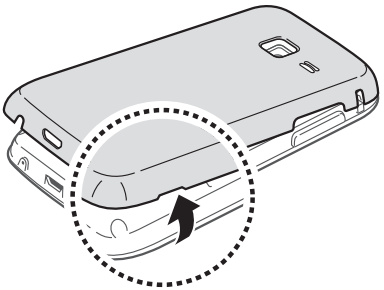

Saugokitės, kad nuimdami galinį dangtelį nenusilaužtumėte nagų.

3 SIM arba USIM kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

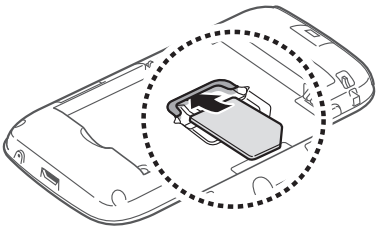

Antena įrengta prietaiso galinio dangtelio viršuje. Nenuplėškite nuo antenos apsauginės juostelės, nes be jos galima pažeisti anteną.

Neįdėję SIM ar USIM kortelės galėsite naudotis tik prietaiso ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

4 Įdėkite akumuliatorių.

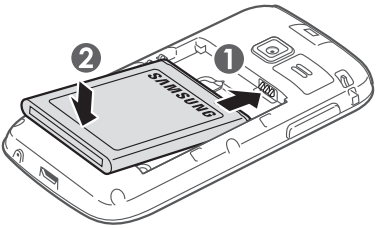

5 Uždėkite galinį dangtelį.

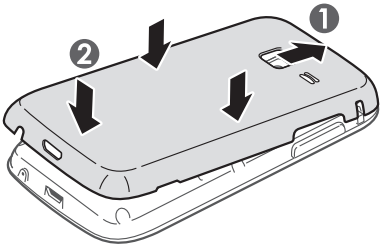

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

Prietaisą galite įkrauti pateikiamu kelioniniu adapteriu arba prijungę prie kompiuterio USB kabeliu.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudodami neleistinus įkroviklius ir kabelius, galite sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

- Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Taip pat blykčios tuščio akumuliatoriaus piktograma . Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, prietaisas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.
- Jeigu baterija yra visiškai išsikrovusi, prietaiso įjungti negalėsite net ir tada, jeigu prie jo prijungtas kelioninis adapteris. Prieš mėgindami įjungti prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusią bateriją.

› Įkrovimas kelioniniu adapteriu

1 Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

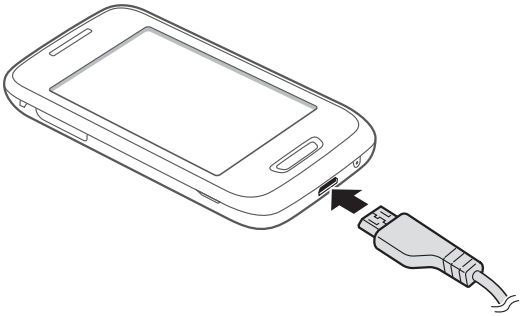

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sukelti rimtą prietaiso gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

2 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Kol įrenginys kraunamas, jutiklinis ekranas gali nefunkcionuoti dėl nestabilaus energijos tiekimo. Jeigu taip atsitiko, atjunkite kelioninį adapterį nuo įrenginio.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite prietaisą ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

3 Kai akumuliatorius visiškai įkraunamas, pirmiausiai ištraukite kelioninį adapterį iš įrenginio, tada iš maitinimo lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę kelioninio adapterio. Kitaip galite pažeisti savo prietaisą.

Energijos taupymo sumetimais atjunkite kelioninį adapterį, kai jo nenaudojate. Kelioninis adapteris neturi galios jungiklio, todėl turite ištraukti kelioninį adapterį iš kištukinio lizdo, kad nutrauktumėte energijos tiekimą. Naudojant kelioninį adapterį, jis turi būti arti lizdo.

› Įkrovimas USB kabeliu

Prieš kraudami įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris įjungtas.

1 Vieną kompiuterio duomenų kabelio galą (mažąjį USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

2 Kitą USB kabelio galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą

Priklausomai nuo jūsų kompiuterio USB kabelio tipo, įkrovimo pradžia gali šiek tiek užtrukti.

3 Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, pirmiausia ištraukite USB kabelį iš prietaiso, tada iš kompiuterio.

Atminties kortelės įdėjimas (neprivaloma)

Norėdami talpinti daugiau multimedijos failų turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų prietaisas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 32 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų prietaisui. Jei naudosite nepritaikomas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę, taip pat sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties kortelėms. Jei įkišite kortelę su formatuota kitų failų struktūra, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

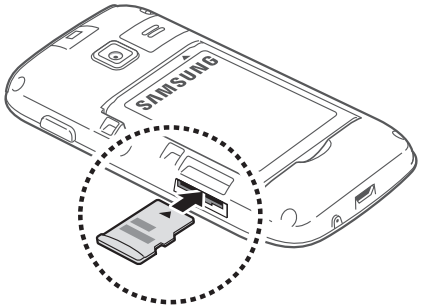

3 Stumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.

4 Uždėkite galinį dangtelį.

› Atminties kortelės išėmimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Bendri nustatymai** → **Atmintis** → **Formatuoti atminties kortelę** → **Taip**.

2 Nuimkite galinį dangtelį.

3 Švelniai paspauskite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins iš prietaiso.

4 Išimkite atminties kortelę.

5 Uždėkite galinį dangtelį.

› Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Bendri nustatymai** → **Atmintis** → **Formatuoti atminties kortelę** → **Taip**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Pritvirtinkite dirželį (neprivaloma)

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Perkiškite dirželį per angą ir užkabinkite už mažos iškišos.

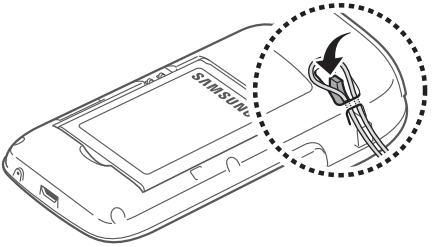

3 Uždėkite galinį dangtelį.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą paspauskite ir laikykite [⏻]. Jei prietaisą įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį pagal ekrane pateikiamus nurodymus.

Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite [⏻], tada pasirinkite **Taip**.

- Vietose, kur bevielių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Kad naudotumėtės ne tinklo paslaugomis, persijunkite į skrydžio režimą. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** ir tempkite slankiklį prie **Lėktuvo režimas**.

Sužinokite apie savo prietaisą daugiau

› Prietaiso komponentai

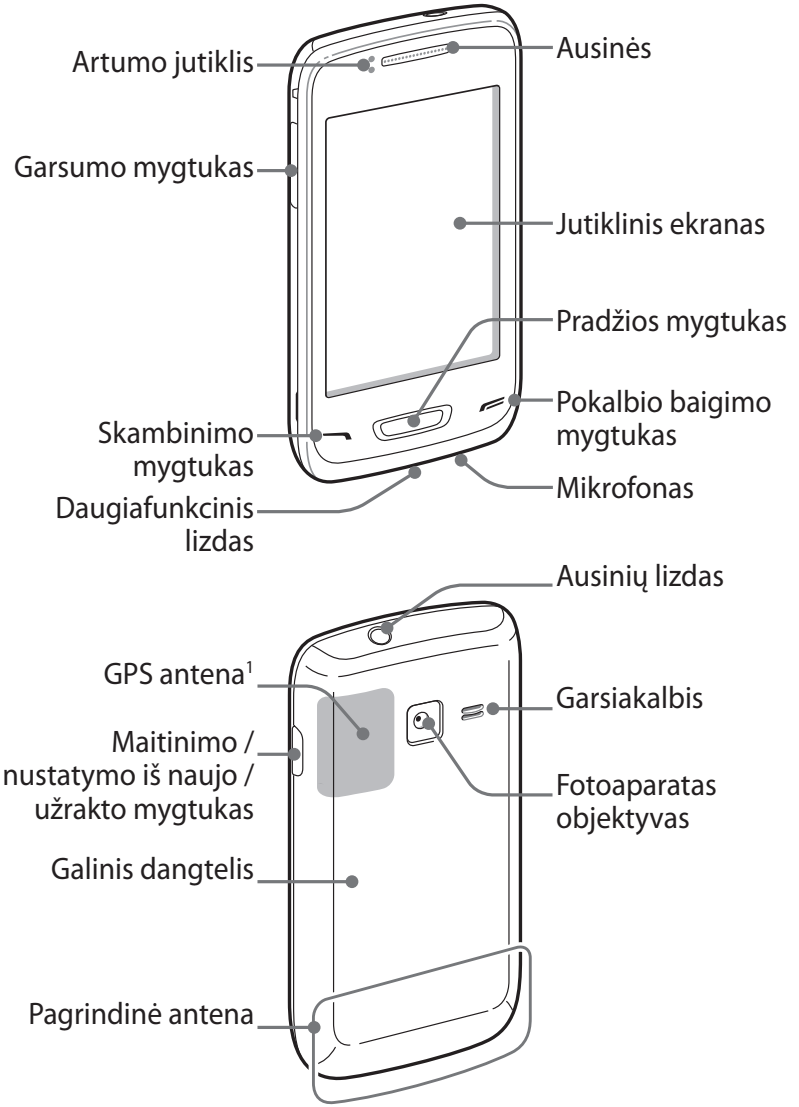

1. Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais antenos.

› Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Maitinimo / nustatymo iš naujo[1] / užrakto	Prietaisą išjunkite arba įjunkite (paspauskite ir laikykite); nustatykite prietaisą iš naujo (paspauskite ir palaikykite 8-10 sekundžių, tada atleiskite); užrakinkite jutiklinį ekraną.
	Skambinimo	Skambinkite arba atsakykite į skambutį; laukimo režimu ieškokite savo skambučių ir žinučių žurnalų.
	Pradžios	Laukimo režimu persijunkite tarp valdiklių skydelio ir laukimo ekrano; grįžkite į laukimo ekraną; norėdami peržiūrėti visas aktyvias programas, paleiskite užduočių tvarkyklę (paspauskite ir laikykite); paleiskite balso komandos programą (paspauskite du kartus).
	Išjungimo	Baikite skambutį; naudodami programą, grįžkite į laukimo ekraną arba į pagrindinį meniu.
	Garsumo	Nustatykite prietaiso garsumą.

1. Jei prietaisas rodo nepataisomas klaidas, nutrūksta arba staiga sustoja ryšys, gali reikėti prietaisą nustatyti iš naujo, kad vėl pradėtų tinkamai veikti.

› Laukimo ekrano rodinys

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režimu, matysite laukimo ekrano rodinį. Laukimo ekrano rodinyje galite pamatyti savo prietaiso būseną, taip pat iš šio rodinio galite prieiti programas.

Laukimo ekrano rodinyje matomi keli skydeliai, bet galite pridėti naujų. ► 27 psl.

Pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekranų skydelių arba pasirinkite tašką ekrano viršuje tiesiogiai pereiti prie atitinkamo ekrano rodinio.

› Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	Skrydžio režimas suaktyvintas
	Tinklo paieška
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Atidarykite galimas WLAN ryšio jungtis
	WLAN prijungtas
	Praleistas skambutis
	Sinchronizuota su žiniatinklio serveriu
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas

Piktograma	Apibrėžimas
	Prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba ausinės
	Artimo lauko ryšio (NFC) funkcijos suaktyvinimas
	Vykdomas balso skambutis
	Vykdomas vaizdo skambutis
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Sinchronizuojama su kompiuteriu
	USB sąsaja suaktyvinta
	WLAN sąsaja suaktyvinta
	Atminties kortelė įdėta
	Nauja teksto ir multimedijos žinutė
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	Signalas įjungtas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Suaktyvintas tylusis & vibracijos režimas
	Suaktyvintas tylusis režimas
	Suaktyvintas vibracijos režimas.
	Vyksta muzikos perklausa
	Muzikos perklausa nutraukta
	Fone leidžiamas FM radijas

Piktograma	Apibrėžimas
10:00	Dabartinis laikas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

› Pranešimų skydelis

Norėdami pranešimų skydelį laukimo režimu arba naudodami programą, bakstelėkite indikatoriaus piktogramos sritį ir slinkite pirštu žemyn.

Norėdami įjungti ar išjungti WLAN ir „Bluetooth“ funkcijas, pasirinkite piktogramas. Taip pat galite prietaisą pagarsinti ar nutildyti ir patikrinti, ar nėra naujų žinučių ar perspėjimų.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas suteikia galimybę nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Susipažinkite su jutiklinio ekrano naudojimo pagrindais.

- Kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano, nenaudokite aštrių įrankių.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Saugokite jutiklinį ekraną nuo vandens. Sudrėkęs arba sušlapęs jutiklinis ekranas gali sugesti.

- Prieš naudodamiesi prietaisu, nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Prietaisas geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų galiukais. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrių įrankių, pvz., elektroninių prietaisų arba įprasto rašiklio, prisilietimus.

Valdykite jutiklinį ekraną toliau pateikiamais veiksmais:

- Bakstelėkite: jei norite pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą bakstelėkite pirštu.
- Bakstelėkite ir palaikykite: jei norite atidaryti išskleidžiamąjį parinkčių sąrašą, bakstelėkite elementą ir palaikykite apie 2 sek.
- Tempkite: norėdami paslinkti elementus ar sąrašus, bakstelėkite pirštu ir slinkite į viršų, apačią, kairę ar dešinę.
- Bakstelėkite du kartus: jei peržiūrėdami nuotraukas ar žiniatinklio puslapius norite priartinti arba atitolinti, greitai dukart bakstelėkite pirštu.
- Tempkite ir numeskite: bakstelėkite ir palaikykite ant elemento, o tada tempkite jį, kad paslinktumėte.
- Spragtelėkite: norėdami įjungti programą greitai, spragtelėkite ekraną.
- Srities mastelio keitimas: padėkite du pirštus ant ekrano, o tada juos suglauskite, kad priartintumėte, arba išplėskite, kad atitolintumėte.

- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jūsų prietaisas išjungia jutiklinį ekraną. Kad ekraną įjungtumėte, paspauskite [⏻] arba pradžios mygtuką.
- Taip pat galite nustatyti foninio apšvietimo trukmę. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Fono apšvietimo nustatymai**.
- Kai kuriuose sąrašuose dešinėje yra rodyklė. Bakstelėkite raidę, kad peršoktumėte prie elementų, prasidedančių šia raide. Tempkite pirštu per rodyklę, kad sparčiai slinktumėte sąrašu.

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte.

Norėdami užrakinti, paspauskite [⏻]. Norėdami atrakinti, paspauskite [⏻] arba pradžios mygtuką, tada pirštu spragtelėkite langą.

Prieiga prie meniu

Norėdami prieiti prie prietaiso meniu:

1. Laukimo režime pasirinkite **Meniu**, kad įjungtumėte meniu režimą.
2. Pasirodžius šaukinių pridėjimo prie laukimo ekrano pagalbos ekranui, pasirinkite **Gerai**.

   Jei nenorite vėl matyti šio ekrano, pažymėkite langelį prie **Daugiau nerodyti**.
3. Slinkite kairėn arba dešinėn prie ekrano.

   Galite pasirinkti tašką ekrano viršuje tiesiogiai pereiti prie atitinkamo ekrano rodinio.
4. Pasirinkite meniu ar programą.
5. Paspauskite [⌂] – taip grįšite į laukimo režimą.

   Grįžus prie pirmojo laukimo ekrano, pasirodo laukimo ekrano skydelių redagavimo pagalbos ekranas. Jei nenorite vėl matyti šio ekrano, pažymėkite langelį prie **Daugiau nerodyti**.

- Prietaise yra įtaisytas padėtį nustatantis judesio jutiklis. Jei naudodami kai kurias funkcijas pasuksite prietaisą, sąsaja automatiškai perjungs rodinį į horizontalų. Norėdami nustatyti sąsają, kad ekrano turinys suktųsi, pasukant prietaisą, atidarykite pranešimų skydelį ir pasirinkite **Aut. pasukimas**.
- Prietaisu galite užfiksuoti ekrano vaizdą: vienu metu paspauskite pradžios mygtuką ir [⏻]. Vaizdas bus įrašytas į **Mano failai** → **Vaizdai** → **Ekrano užfiksavimas**

› Programų tvarkymas

Galite pertvarkyti programas: pakeisti jų rodymo tvarką arba sugrupuoti į kategorijas, kad atitiktų jūsų norus ir poreikius.

Norėdami pakeisti programų tvarką,

1. Meniu režimu bakstelėkite ir palaikykite programą.
2. Tempkite programos piktogramą į norimą vietą.
   Programos piktogramą galite perkelti į kitą ekrano rodinį arba į laukimo ekraną.

Norėdami pridėti aplanką meniu ekrane,

1. meniu režimu bakstelėkite ir palaikykite programą.
2. Ekrano viršuje, kairėje pasirinkite .
3. Tempkite programos piktogramą į aplanką.
   Norėdami pridėti daugiau programų, pakartokite veiksmą iš naujo.
4. Pasirinkite naują aplanką.
5. Paspauskite ir palaikykite, įveskite aplanko pavadinimą ir pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami pakeisti ekranų tvarką,

1. meniu režimu uždėkite du pirštus ant ekrano ir spragtelėkite.
2. Ekraną spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į norimą vietą.

› Naujų ekranų pridėjimas

1 Meniu režimu bakstelėkite ir palaikykite programą.

2 Bakstelėkite ir palaikykite programos piktogramą.

3 Tempkite programos piktogramą į tuščią meniu ekraną. Naujas ekranas pridėtas.

Programų paleidimas ir tvarkymas

› Kelių programų paleidimas

Jūsų prietaisas suteikia jums galimybę atlikti kelias užduotis vienu metu naudojant kelias programas.

Norėdami paleisti kelias programas, spauskite pradžios mygtuką, kad grįžtumėte į laukimo ekraną, ir pasirinkite pageidaujamą programą.

› Užduočių tvarkyklės naudojimas

Naudodamiesi užduočių tvarkykle galite tvarkyti keletą programų. Norėdami paleisti užduočių tvarkyklę:

1 paspauskite ir palaikykite pradžios mygtuką. Rodomos aktyvios programos piktogramos.

2 Aktyvias programas valdykite kaip nurodyta toliau:

- norėdami persijungti iš vienos programos į kitą, pasirinkite norimą veikiančių programų piktogramą.
- Norėdami uždaryti programą, pasirinkite ⊗.
- Jei norite uždaryti visas aktyvias programas, pasirinkite **Uždar.visas program.** → **Taip**.

Valdiklių naudojimas

Valdikliai - tai nedidelės programos, kurios suteikia patogias funkcijas ir informaciją.

- Kai kurie iš jūsų valdiklių jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Naudojant žiniatinklio pagrindu veikiantį valdiklį, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Pasirenkami valdikliai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Valdiklių skydelio tvarkymas

Galite pertvarkyti šiuos valdiklius keisdami jų išdėstymo tvarką ir juos suaktyvindami arba išjungdami.

1. Laukimo režime paspauskite pradžios mygtuką ir atidarykite valdiklių skydelį.
2. Bakstelėkite ir palaikykite ekraną.
3. Norėdami suaktyvinti arba išjungti valdiklį, tempkite slankiklį prie kito valdiklio.

   Norėdami pakeisti valdiklių išdėstymo tvarką, bakstelėkite bei palaikykite valdiklį ir tempkite jį į pageidaujamą vietą.

Prietaiso tinkinimas

Naudokite daugiau prietaiso funkcijų, pritaikę jį savo poreikiams.

› Naujų skydelių prie laukimo ekrano rodinio pridėjimas

Kad sutvarkytumėte valdiklius pagal norus ir poreikius, galite pridėti prie laukimo ekrano rodinio naujų skydelių.

1. Laukimo režime uždėkite du pirštus ant ekrano ir spragtelėkite.

2 Norėdami pridėti naujų skydelių prie laukimo ekrano, pasirinkite .

Norėdami pašalinti skydelį iš laukimo ekrano, pasirinkite .

› Esamo laiko ir datos nustatymas

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Bendri nustatymai** → **Data ir laikas**.

2 Tempkite slankiklį prie **Automatinis naujinimas** ir išjunkite laiko automatinio naujinimo funkciją.

3 Pasirinkite **Laiko juosta** → savo laiko juostą.

4 Įveskite dabartinį laiką ir datą bei nustatykite šio rodinio formatą.

› Skambėjimo tonų garsumo reguliavimas

Paspaudę garsumo mygtuką, sureguliuokite skambėjimo tonų garsumą.

› Skambėjimo tono keitimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Skambėjimo tonas**.

2 Pasirinkite iš sąrašo skambėjimo toną.

› Perjungimas į tylųjį režimą

Norėdami prietaisą nutildyti arba grąžinti į įprastą būseną, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:

- Meniu režimu pasirinkite **Klaviatūra**, o tada bakstelėkite ir palaikykite #.
- Atidarykite pranešimų skydelį ekrano viršuje ir pasirinkite **Garsas ir vibrac.**
- Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** ir tempkite slankiklį prie **Garsas**.

› Laukimo ekrano rodinio fono pasirinkimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Ekrano fonas**.

2 Pasirinkite vaizdų aplanką → vaizdą.

3 Pasirinkite **Nust.**

„Samsung“ neatsako už jokį numatytųjų, jūsų prietaise pateiktų vaizdų ar ekrano fonų naudojimą.

› Ekrano ryškumo reguliavimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas**.

2 Norėdami nureguliuoti ryškumo lygį stumtelkite slankiklį po **Ryškumas**.

Nuo ekrano ryškumo lygio priklauso, kaip greitai prietaisas sunaudos akumuliatoriaus energiją.

› Prietaiso užrakinimas

Galite užrakinti prietaisą įjungdami prietaiso slaptažodį.

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Bendri nustatymai** → **Sauga**.

2 Tempkite slankiklį prie **Telefono užrakinimas**.

3 Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

4 Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

Pirmą kartą pasirinkus meniu, kuriam reikalingas slaptažodis, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.

Įjungus prietaiso užraktą, kiekvieną kartą įjungę prietaisą arba norint atrakinti jutiklinį ekraną arba mygtukus, reikės įvesti slaptažodį.

- Jeigu pamiršote slaptažodį, nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad jį nustatytų iš naujo.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

› SIM arba USIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą suaktyvinę su SIM arba USIM kortele pateikiamą PIN.

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Bendri nustatymai** → **Sauga**.
2. Tempkite slankiklį prie **PIN užraktas**.
3. Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.

Įjungus PIN užraktą, reikės įvesti PIN kodą kiekvieną kartą įjungiant prietaisą.

- Jei per daug kartų įvesite klaidingą PIN, jūsų SIM arba USIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM arba USIM kortelę, jums reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK galutinai užblokavote SIM arba USIM kortelę, nuneškite kortelę paslaugos teikėjui, kad ją atblokuotų.

› Mobiliojo prietaiso radimo funkcijos suaktyvinimas

Kai kas nors į jūsų prietaisą įdeda naują SIM arba USIM kortelę, mobiliojo prietaiso seklio funkcija automatiškai siunčia adresato numerį nurodytam gavėjui, kad galėtumėte aptikti ir atgauti savo prietaisą.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, jums reikalinga „Samsung“ valdymo iš žiniatinklio nuotoliniu būdu paskyra.

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Bendri nustatymai** → **Sauga**.
2. Pasirinkite **Ieškoti mano mobiliojo**.
3. Įveskite savo „Samsung“ paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Prisijungti**.
   Norėdami susikurti „Samsung“ paskyrą, pasirinkite **Kurti paskyrą**.
4. Įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Prisijungti**.
5. Norėdami tęsti pasirinkite **Gerai**.
6. Pasirinkite **Pridėti gavėją** ir atidarykite gavėjų sąrašą.
7. Įveskite telefono numerį, įskaitant šalies kodą (su +).
8. Nustatę gavėjus pasirinkite **Atlikta**.
9. Pasirinkite siuntėjo įvedimo lauką.
10. Įveskite siuntėjo vardą.
11. Pasirinkite **Įrašyti**.

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti pasirinkdami simbolius virtualioje klaviatūroje arba rašydami ranka ekrane.

› Keiskite teksto įvesties būdą

Bakstelėjus prie įvesties lauko, pasirodo numatytasis įvesties skydelis su „QWERTY“ klaviatūra.

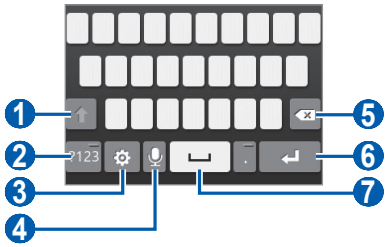

Skaičius	Funkcija
❶	Keiskite klaviatūros registrą.
❷	Persijunkite tarp skaičių / simbolių ir ABC režimų.
❸	Atidarykite klaviatūros nustatymus.
❹	Įveskite tekstą balsu. Ši funkcija veikia ne visoms įvesties kalboms.
❺	Ištrinkite įvestį.
❻	Persikelkite į kitą eilutę.
❼	Įterpkite tarpą.

Norėdami keisti teksto įvesties būdą, bakstelėkite ir palaikykite → **Klaviatūros tipas** → teksto įvesties būdą.

Parinktys	Funkcija
„Qwerty“ klaviatūra	Pasirinkite simbolius „QWERTY“ klaviatūroje.
3 X 4 klaviatūra	Pasirinkite simbolius įprastinėje 3x4 klaviatūroje.
Rankraštis	Rašykite įvesties lange.
Rašymas ranka per visą ekraną	Rašykite bet kur ekrane.

› Įveskite tekstą įvesties būdais.

1. Keiskite teksto įvesties būdą.
2. Keiskite teksto įvesties režimą.
3. Norėdami įvesti tekstą, pasirinkite atitinkamus virtualius mygtukus arba rašykite ekrane.

Įvesdami tekstą, sukite prietaisą, kad rodytų „QWERTY“ klaviatūrą platesniame ekrane. Norėdami įvesti tekstą, pasirinkite reikiamus virtualius mygtukus.

Įvesdami tekstą anglų kalba, pasirinkite ⚙ ir tempkite slankiklį prie **Nuspėjamasis tekstas**. Įvedus dvi pirmąsias žodžio raides, pasirodo pakaitinių žodžių sąrašas. Pasirinkite ◀ arba ▶ ir pasirodys pakaitinis žodis iš sąrašo.

Įvedant tekstą 3x4 klaviatūra, galima naudoti šiuos režimus:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą virtualų mygtuką pasirinkite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9 (Nuspėjamasis tekstas)	1. ABC režimu pasirinkite **T9** (taškas tampa žalias). 2. Pasirinkite atitinkamus virtualius mygtukus, kad įvestumėte visą žodį. 3. Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite ␣, kad paliktumėte tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite ◀ arba ▶ ir pasirinkite kitą žodį. **Žodžių įtraukimas į T9 žodyną** Jeigu negalite rasti žodžio pakaitinių žodžių sąraše, galite įtraukti jį į T9 žodyną. Pakaitinių žodžių sąrašo dešiniajame gale pasirinkite **Pridėti žodį**.

Režimas	Funkcija
Skaičius	1. Norėdami persijungti į skaičių režimą, pasirinkite **123**. 2. Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką, kad įvestumėte skaičių. ABC arba T9 režimu skaičius galite įvesti bakstelėję ir laikydami paspaudę virtualų mygtuką.
Simbolis	1. Norėdami persijungti į simbolių režimą, pasirinkite **?#+**. 2. Pasirinkite ◀ arba ▶ ir slinkite iki norimo simbolių rinkinio. 3. Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką, kad įvestumėte simbolį.

Aktyvavę nuspėjamo teksto režimą, galėsite pasirinkti nepertraukiamos įvesties funkciją.

1 Pasirinkite ⚙ ir tempkite slankiklį prie **Nuolatinė įvestis**.

2 Pasirinkite pirmą žodžio simbolį ir neatleidę piršto nuo ekrano veskite pirštu prie antro simbolio.

3 Tęskite, kol baigsite žodį.

4 Įvedę paskutinį žodžio simbolį, atleiskite pirštą.

5 Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite , kad paliktumėte tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.

6 Norėdami suvesti visą tekstą, kartokite 2-5 veiksmus.

› Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Įvesdami tekstą galite pasinaudoti kopijavimo ir įklijavimo funkcija, jei norite naudoti tekstą kitose programose.

1 Bakstelėkite ir palaikykite teksto įvesties laukelį, kol pasirodys .

2 Iš parinkčių sąrašo pasirinkite **Rinkt**.

3 Norėdami pasirinkti pageidaujamą tekstą, tempkite arba .

4 Norėdami kopijuoti ir įklijuoti arba iškirpti ir įklijuoti iškarpinėje pasirinkite **Kopijuoti** ar **Iškirpti**.

5 Kitoje programoje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję teksto įvesties laukelį.

6 Pasirinkite **Įklijuoti**, kad įterptumėte tekstą iš iškarpinės į teksto įvedimo lauką.

Ryšiai

Skambinimas

Išmokite naudotis skambinimo funkcijomis, pvz., skambinti ir atsiliepti į skambučius naudojant prieinamas skambinimo parinktis arba pritaikyti ir naudoti su skambinimu susijusias ypatybes.

› Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį

Skambinti, atsiliepti ar atmesti skambučius galite mygtukais arba jutikliniu ekranu.

- Įjungus artimumo daviklį, prietaisas automatiškai išsijungia ir užrakina jutiklinį ekraną, kad netyčia nebūtų atlikti jokie nepageidaujami veiksmai, kai laikote prietaisą arti veido. ► 111 psl.
- Skambinant, kūno arba drabužių išsielektrinimo skleidžiamas statinis elektros krūvis gali sutrukdyti artimumo davikliui.

Skambinimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Klaviatūra** ir įveskite vietos kodą bei telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį paspauskite [ ] arba pasirinkite .
   O jei norite skambinti vaizdo skambučiu, pasirinkite .
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

- Į telefonų knygą įrašykite dažniausiai naudojamus numerius. ► 69 psl.
- Norėdami greitai prieiti skambučių žurnalą, kad iš naujo surinktumėte neseniai rinktus numerius, paspauskite [ ].
- Norėdami rinkti numerį balsu, pasitelkite balso komandos funkciją. ► 101 psl.

Atsiliepimas

1 Suskambus prietaisui, paspauskite [ ] arba tempkite dešinėn.

Suskambus prietaisui, paspauskite garsumo mygtuką, kad nureguliuotumėte garsumą, arba paspauskite garsumo mygtuką žemyn nutildyti skambučio toną.

2 Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Skambučio atmetimas

Suskambus prietaisui, paspauskite [ ] arba tempkite kairėn. Skambintojas girdės užimtumo signalą.

- Galite sudaryti numerių, kurių skambučiai bus atmetami automatiškai, sąrašą. ► 39 psl.
- Kai atmetate įeinančius skambučius, galite išsiųsti žinutę. Norėdami pakeisti nustatymą, meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Atmesti skambutį su žinute**.

Skambinimas į užsienį

1 Meniu režimu pasirinkite **Klaviatūra** ir bakstelėkite bei palaikykite **0**, kad įterptumėte simbolį **+**.

2 Kad surinktumėte numerį, įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada paspauskite [ ] arba pasirinkite .

› Ausinių naudojimas

Prijungę ausines, galėsite atsiliepti ir valdyti skambučius kaip laisvų rankų įranga:

- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atmesti skambutį nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.

- Norėdami atidėti skambutį arba atnaujinti atidėtą skambutį paspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

› Parinkčių naudojimas skambinant balsu

Balso skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami nustatyti garsumą paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.
- Norėdami užlaikyti skambutį, pasirinkite ⏸. Norėdami atnaujinti užlaikytą pokalbį pasirinkite ▶.
- Norėdami įjungti garsiakalbį, pasirinkite **Garsiak.**

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu prietaiso režimu.

- Norėdami išjungti mikrofoną, kad kita pusė jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **Nutildyti**.
- Norėdami klausytis pašnekovo ir su juo kalbėti per ausines, sujunkite jas su prietaisu.
- Norėdami skambinti kitam asmeniui užlaikykite pirmąjį skambutį, o tada rinkite naują numerį.
- Norėdami atsiliepti antrajam pašnekovui, pasirinkite **Priimti + Atidėti Aktyvus skambutis** arba **Priimti + Baigti Aktyvus skambutis**.
- Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių pasirinkite **Sukeisti**.
- Norėdami baigti atidėtą pokalbį, pasirinkite **Sukeisti** → **Baigti skambutį**.
- Norėtumėte sukurti konferencinį skambutį, skambinkite antram asmeniui arba atsakykite į kitą skambutį, o kai esate sujungiamas su kita puse, pasirinkite **Jungtis**. Pakartokite, jei norite pridėti dar asmenų. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti konferencinio skambučio paslaugą.

› Parinktys vaizdo skambučio metu

Vaizdo skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- norėdami paslėpti savo atvaizdą nuo kito pašnekovo, pasirinkite .
- Norėdami užfiksuoti kito pašnekovo atvaizdą, pasirinkite → **Fiksuoti**.
- Norėdami įrašyti vaizdo skambutį, pasirinkite → **Įrašyti vaizdo įrašą**.
- Norėdami klausytis pašnekovo ir su juo kalbėti per ausines, pirma sujunkite jas su prietaisu ir pasirinkite → **Ausinės**.

› Praleistų ryšių peržiūra ir rinkimas

Jei yra praleistų skambučių, prietaise matysite praleistų skambučių piktogramą ().

Atidarykite pranešimų skydelį ir pasirinkite praleistą skambutį. Pasirinkite skambutį ir sąrašo ir paskambinkite, paspausdami [].

› Papildomų funkcijų naudojimas

Galite naudoti įvairias kitas su skambinimu susijusias funkcijas, pavyzdžiui, fiksuotų numerių rinkimo (FDN) režimu arba skambučių nukreipimo ar laukimo.

Automatinio atmetimo nustatymas

Jei norite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių, naudokite automatinio atmetimo funkciją. Norėdami suaktyvinti automatinį atmetimą ir nustatyti atmestinų sąrašą:

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Automatinis atmetimas**.
2. Pasirinkite **Įtraukti**.
3. Pasirinkite **Kriterijai** → parinktį.

4 Numerio įvesties laukelyje įveskite norimą atmesti numerį ir pasirinkite **Įrašyti**.

5 Norėdami pridėti daugiau numerių, pakartokite 2-4 veiksmus.

Fiksuoto rinkimo (FDN) režimas

FDN režimu jūsų prietaisas ribos išeinančius skambučius, išskyrus laikomus SIM arba USIM kortelėse. Norėdami suaktyvinti FDN režimą:

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Bendri nustatymai** → **Sauga**.

2 Tempkite slankiklį prie **Fiksuotų numerių rinkimo režimas**.

3 Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN2 ir spauskite **Gerai**.

Skambučio nukreipimo nustatymas

Skambučių nukreipimas yra tinklo funkcija, naudojama nurodytu numeriu nukreipti įeinančius skambučius. Galite atskirai nustatyti šią funkciją keletui sąlygų, kai negalite atsiliepti į skambučius, pavyzdžiui, kai jau naudojatės prietaisu arba esate už ryšio ribų.

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Skamb. persiuntimas**.

2 Tempkite slankiklį prie pageidaujamo persiuntimo tipo.

3 Įveskite numerį, į kurį bus persiunčiami skambučiai, o tada pasirinkite **Įrašyti**.

Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

Laukiančio skambučio nustatymas

Laukiantis skambutis yra tinklo funkcija, kad būtumėte įspėjamas apie jūsų ryšio metu priimtą kitą ryšį Šią funkciją galima pasirinkti tik vaizdo skambučiams.

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Skambutis** → **Laukiantis skambutis**.

2 Tempkite slankiklį prie **Laukiantis skambutis**.

Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

Žurnalai

Sužinokite, kaip peržiūrėti ir tvarkyti rinktų, gautų arba praleistų skambučių žurnalus.

› Skambučių žurnalų peržiūra

Galite peržiūrėti filtruotus pagal tipą skambučius.

1 Meniu režimu pasirinkite **Žurnalai**.

2 Norėdami pasirinkti žurnalą, pasirinkite **Visos** arba **Pralei.**

Iš skambučių žurnalų galite tiesiogiai paskambinti arba išsiųsti žinutę adresatui. Nustumkite adresatą į dešinę arba kairę ir pažymėkite parinktį.

3 Pasirinkite žurnalą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Iš informacijos rodinio galite skambinti numeriu, siųsti žinutę arba pridėti numerį prie telefonų knygos ar atmetamų numerio sąrašo.

Žinutės

Išmokite kurti ir siųsti teksto (SMS), multimedijos (MMS) arba el. pašto žinutes, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas žinutes.

Jei esate ne namų zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

› Tekstinės žinutės siuntimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → .

2 Prie siunčiamos žinutės pridėkite gavėjus.
- Telefonų numerius įveskite rankiniu būdu, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
- Pasirinkite telefonų numerius iš sąrašų: pažymėkite parinktis po gavėjo įvesties lauku.

3 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite teksto žinutę.

4 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųs**.

› MMS profilio nustatymas

Norėdami išsiųsti ir gauti multimedijos žinutes, turite suaktyvinti jungimosi prie MMS serverio profilį. Be jūsų paslaugos teikėjo nustatytų profilių, galite įtraukti savo ryšio profilį.

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Tinklas** → **Ryšiai** → **Taip**.

2 Pasirinkite **Naujas**.

3 Pritaikykite parametrus ryšio profiliui.

Parinktys	Funkcija
Nustatyti vardą	Įveskite profilio pavadinimą.
Prieigos pavadinimas	Įveskite prieigos taško pavadinimą.
Autentifikavimo tipas	Pasirinkite autentifikavimo tipą.
Vartotojo ID	Įveskite savo naudotojo vardą.
Slaptažodis	Įveskite savo slaptažodį.
Protokolas	Pasirinkite tinklo protokolą.

Parinktys	Funkcija
Pagrindinio psl. URL	Įveskite MMS serverio adresą.
PROXY serverio adresas	Įveskite tarpinio serverio adresą.
Delsos laikas (sek.)	Įveskite prietaiso laukimo trukmę, laukiant susijungimo su tinklu.
Papildomi nustatymai	Pritaikykite IP ir DNS adresus ir eismo klasę.

4 Baigę, pasirinkite **Įrašyti**.

5 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Tinklas** → **Programų profiliai** → **Daugialypės žinutės**.

6 Pasirinkite ryšio profilį.

› Multimedijos žinutės siuntimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → .

2 Prie siunčiamos žinutės pridėkite gavėjus.

- Telefonų numerius įveskite rankiniu būdu, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
- Pasirinkite telefonų numerius iš sąrašų: pažymėkite parinktis po gavėjo įvesties lauku.

Įvedus el. pašto adresą, prietaisas jūsų žinutę pakeis multimedijos žinute.

3 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite teksto žinutę.

4 Pasirinkite ir prisekite failą.

Galite pasirinkti failą iš sąrašo, arba užfiksuoti nuotrauką ar vaizdą.

5 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųs**.

› Teksto arba daugialypės žinutės peržiūra

1 Meniu režimu pasirinkite **Žinutės**.
Jūsų žinutės yra sugrupuotos į žinučių gijas pagal adresatus, kaip kurjeris.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Pasirinkite žinutę, kurios duomenis norite peržiūrėti.

› Balso pašto išklausymas

Jeigu praleisti skambučiai nukreipiami į balso pašto serverį, skambintojai gali palikti balso žinutes, kai neatsiliepiate. Norėdami prieiti prie gauto balso pašto dėžutės ir išklausyti žinučių:

1 Meniu režimu pasirinkite **Klaviatūra**, tada bakstelėkite ir palaikykite **1**.

2 Vykdykite balso pašto serverio pateikiamas instrukcijas.

Kas galėtumėte prieiti serverį, turite būti įrašę balso pašto serverio numerį. Balso pašto centro numerį gali pranešti mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

› Žinučių tvarkymo aplanko sukūrimas

Sužinokite, kaip kurti žinučių tvarkymo pagal prioritetus ir poreikius aplankus.

1 Meniu režimu pasirinkite **Žinutės**.

2 Pasirinkite **Pažangesnis** → **Įtraukti aplanką**.

3 Įveskite naujo aplanko pavadinimą ir pasirinkite **Įrašyti**.

Kad būtų lengviau tvarkyti ar apsaugoti svarbias žinutes nuo panaikinimo, dabar jas galite perkelti iš gautųjų arba išsiųstųjų pranešimų dėžutės į specialų aplanką.

› Pagalbos žinutės siuntimas

Kritiniu atveju galite prašyti pagalbos siųsdami SOS žinutę nurodytiems gavėjams.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Žinutės** → **SOS žinutės**
2. Norėdami suaktyvinti pagalbos žinučių funkciją, tempkite slankiklį prie **Aktyvinimas**.
3. Norėdami atversti gavėjų sąrašą, pasirinkite **Gavėjai** → **Pridėti gavėjus**.
4. Prie siunčiamos žinutės pridėkite gavėjus.
   - Įveskite telefonų numerius rankiniu būdu.
   - Pasirinkite telefonų numerius iš sąrašų: pažymėkite parinktis po gavėjo įvesties lauku.
5. Nustatę gavėjus, pasirinkite **Įrašyti** → **Taip**.
6. Pasirinkite **Kartoti** ir nustatykite, kiek kartų prietaisas pakartotinai siųs pagalbos žinutę.

Kad būtų galima siųsti pagalbos žinutę, jutiklinis ekranas ir mygtukai turi būti užrakinti. Garsumo mygtuką paspauskite 4 kartus.

Išsiuntus SOS žinutę, visos prietaiso funkcijos bus pristabdytos, kol atrakinsite jutiklinį ekraną, paspausdami ir palaikydami [⏻].

El. paštas

Sužinokite, kaip kurti ir siųsti el. pašto žinutes, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas žinutes.

› El. pašto paskyros ir profilio nustatymas

Be paslaugos teikėjo nustatytos el. pašto paskyros, galite pridėti savo el. pašto paskyras. Be to, galite pridėti savo ryšio su el. pašto tarnybomis profilį.

El. pašto paskyros nustatymas

1 Meniu režimu pasirinkite **El. paštas** → **Kiti**.
Norėdami nustatyti specifinės el. pašto tarnybos paskyrą, pasirinkite tarnybos pavadinimą.

2 Pritaikykite savo paskyros nustatymus toliau pateiktais ekrano rodiniais:

Parinktys	Funkcija
Paskyros pavadinimas	Įveskite paskyros pavadinimą. Ši parinktis galima tik nustatant naują el. pašto paskyrą.
El. pašto adresas	Įveskite savo el. pašto adresą.
Vartotojo vardas	Įveskite savo paskyros naudotojo vardą.
Slaptažodis	Įveskite savo paskyros slaptažodį.
SMTP serveris	Įveskite SMTP (išsiunčiamo pašto) serverio adresą.
SMTP prievadas	Įveskite SMTP serverio prievado numerį.
Saugus ryšys	Pasirinkite SMTP serverio saugumo protokolą.

Parinktys	Funkcija
Gaun. pašt. server. tip.	Pasirinkite gaunamo pašto serverio tipą (POP3 arba IMAP4).
POP3 serveris/ IMAP4 serveris	Įveskite gaunamo pašto serverio adresą.
POP3 prievadas/ IMAP4 prievadas	Įveskite gaunamo pašto serverio prievado numerį.
Saugus ryšys	Pasirinkite gaunamo pašto serverio saugumo protokolą.

Pasirinkite el. pašto profilį.

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Tinklas** → **Ryšiai** → **Taip**.
2. Pasirinkite **Naujas**.
3. Adaptuokite tinklo nustatymus. ► „MMS profilio nustatymas“ (42 p.)

› El. pašto žinučių siuntimas

1. Meniu režimu pasirinkite **El. paštas** → **Paskyros** → paskyrą → **Kurti**.
2. Prie siunčiamos žinutės pridėkite gavėjus.
   - El. pašto adresus įveskite rankiniu būdu, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
   - Pasirinkite el. pašto adresus iš sąrašų: pažymėkite parinktis po gavėjo įvesties lauku.
3. Pasirinkite Kopijos arba Nematomos kopijos laukelį ir pridėkite daugiau gavėjų.

4 Pasirinkite ir prisekite failą.
Galite pasirinkti failą iš sąrašo.

5 Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.

6 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. laiško tekstą.
- Norėdami pridėti vaizdo failą, pasirinkite **Pridėti vaizdą**.
- Norėdami pakeisti teksto stilių, pasirinkite **Šrifto stilius**.

7 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųsti**.

› El. pašto žinutės peržiūra

1 Meniu režimu pasirinkite **El. paštas** → **Paskyros** → paskyrą.
Pasirodo gautų laiškų dėžutės ekranas.

2 Pasirinkite el. pašto žinutę.

› El. pašto laiškų sinchronizavimas su „Exchange“ serveriu

Konfigūravus sinch. nustatymus, galima sinchronizuoti savo el. pašto laiškus su „Exchange“ serveriu. Norėdami konfigūruoti „Exchange“ serverį,

1 Meniu režimu pasirinkite **El. paštas** → **Paskyros** → **Nustatymai** → **El. pašto paskyros** → **Pridėti paskyrą** → **Exchange ActiveSync**.

2 Pritaikykite „Exchange“ serverio nustatymus šiais ekrano rodiniais:

Parinktys	Funkcija
El. pašto adresas	Įveskite savo el. pašto adresą „Exchange“ serveriui.
Vartotojo vardas	Įveskite savo naudotojo vardą „Exchange“ serveriui.

Parinktys	Funkcija
Slaptažodis	Įveskite savo slaptažodį „Exchange“ serveriui.
Sritis	Įveskite savo el. pašto adreso domeną.
Serverio URL	Įveskite „Exchange“ serverio URL.
Naudoti SSL	Norėdami padidinti saugumą, nustatykite prietaisą naudoti SSL (saugiųjų kanalų [jungčių] lygmens) protokolą.

3 Pritaikę serverio nustatymus, tempkite slankiklius prie sinchronizuotinų duomenų tipų.

Galite nustatyti el. pašto žinučių ir kalendoriuje numatytų įvykių sinchronizavimo intervalą.

4 Baigę, pasirinkite **Prisijungimas**.

Norėdami sinchronizuoti el. laiškus,

1 Meniu režimu pasirinkite **El. paštas** → **Paskyros** → „Exchange“ serverio paskyrą.

2 Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Susirašinėjimas

Sužinokite, kaip kalbėtis su draugais ir artimaisiais tekstu per „Yahoo“ susirašinėjimo funkciją.

1 Meniu režimu pasirinkite **IM**.

2 Įveskite savo naudotojo vardą ir slaptažodį ir prisiregistruokite.

3 Tiesiogiai kalbėkitės su draugais ir artimaisiais.

„ChatON“ funkcija

Sužinokite, kaip kalbėtis su draugais ir artimaisiais per „ChatON“ funkciją. Tai tiesioginio susirašinėjimo funkcija, skirta visų tipų prietaisų ir operacinių sistemų mobiliųjų telefonų numeriams. Kalbantis su adresatais, galima siųsti įvairius multimedijos failus ir informaciją, pavyzdžiui, nuotraukas, vaizdo įrašus ir adresatų numerius, animuotas žinutes.

1 Meniu režimu pasirinkite **ChatON**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pirmiausia perskaitykite nuostatas bei sąlygas ir pasirinkite **Sutikti**.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

4 Tiesiogiai kalbėkitės su draugais ir artimaisiais.

„Social Hub“

Sužinokite, kaip prisijungti prie integruotos bendravimo programos „Social Hub™“, kur galima naudotis el. paštu, tiesiogiai susirašinėti, pridėti adresatų ir kalendoriaus įvykių informacijos. Norėdami sužinoti išsamesnės informacijos, apsilankykite socialhub.samsungapps.com.

1 Meniu režimu pasirinkite **Social Hub**.

2 Žiūrėkite ir naudokite „Social Hub“ pateiktą turinį.

Pramogos

Fotoaparatas

Sužinokite, kaip fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fotografuoti net 1600 x 1200 pikselių (2 megapikselių) skyros nuotraukas ir filmuoti 320 x 240 pikselių vaizdus. Nuotraukos išsaugomos jpg, o vaizdo įrašai - mp4 formatu.

- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

› Fotografavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoapar.**
2. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite būtinus nustatymus.

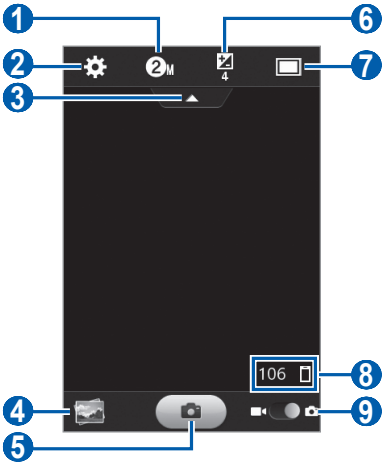

Skaičius	Funkcija
1	Pakeiskite skyros parinktis.
2	Keiskite fotoaparato nustatymus.
3	Slėpkite arba rodykite piktogramas vaizdo ieškiklyje.
4	Peržiūrėkite naujausias nuotraukas ar vaizdo įrašus.
5	Užfiksuokite nuotrauką.
6	Sureguliuokite ryškumą.
7	Keiskite fotografavimo ir scenos režimą.
8	Patikrinkite fotoaparato būseną ir nustatymus. • 106 : maksimalus nuotraukų skaičius (priklauso nuo atminties) • : numatyta saugojimo vieta
9	Persijunkite į nešiojamąją vaizdo kamerą.

3 Norėdami priartinti arba atitolinti paspauskite garsumo mygtuką.

4 Nufotografuoti, pasirinkite .
Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę pasirinkite vaizdo peržiūros piktogramą ir peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami naikinti nuotrauką, pasirinkite **Trinti** → **Taip**.
- Norėdami nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną ar skambintojo ID atvaizdą adresatui pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Norėdami pradėti skaidrių demonstravimą, pasirinkite . Norėdami sustabdyti skaidrių demonstravimą, bakstelėkite ekraną.

- Norėdami peržiūrėti nuotrauką kituose įrenginiuose, pasirinkite .

› Fotografavimas šypsenos režimu

Jūsų fotoaparatas gali atpažinti veidus ir užfiksuoti juos besišypsančius.

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoapar.**
2. Pasirinkite → **Šypsenos fot.**
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Pasukite fotoaparato objektyvą į objektą.
5. Pasirinkite .

   Jūsų prietaisas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, prietaisas automatiškai nufotografuoja nuotrauką.

› Panoraminė nuotrauka

Naudodamiesi panoraminio fotografavimo režimu galite fiksuoti plačius panoraminius vaizdus. Šis režimas puikiai tinka fotografuoti kraštovaizdžius.

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoapar.**
2. Pasirinkite → **Panorama**.
3. Pasirinkite kryptį.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami fotografuoti pirmą kadrą, pasirinkite .
6. Lėtai slinkite prietaisu pasirinkta kryptimi ir išlygiuokite žalią rėmelį su vaizdo ieškikliu.

   Kai tik išlygiuosite žalią rėmelį su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai užfiksuos kitą kadrą.
7. Pakartokite 6 veiksmą, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.
8. Pasirinkite , jei norite įrašyti panoraminę nuotrauką.

› Fotografavimas naktiniu režimu

Jūsų fotoaparate yra įdiegtas iš anksto numatytasis fotografavimo naktį nustatymas. Pasirinkite naktinį režimą su išplėstiniu išlaikymu.

1 Meniu režimu pasirinkite **Fotoapar.**

2 Pasirinkite → **Naktis**.

3 Atlikite reikiamus nustatymus.

4 Nufotografuoti pasirinkite .

› Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami, pasirinkite , kad prieitumėte prie tokių parinkčių:

Parinktys	Funkcija
Laikmatis	Prieš pradėdami fotografuoti, pasirinkite delsos trukmę.
Baltos spalvos balansas	Sureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Taikykite specialų efektą.
Ekspozicijos matavimas	Pasirinkite išlaikymo matuoklio tipą.
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nufotografuotą vaizdą.

Parinktys	Funkcija
GPS	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nuotraukų vietos informaciją. • Kad GPS signalai būtų geresni, stenkitės nefotografuoti vietose, kur signalą gali veikti trukdžiai, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis. • Įkėlus nuotraukas į interneto žiniatinklį, jose gali pasirodyti jūsų buvimo vieta. Kad taip neatsitiktų, išjunkite GPS žymės nustatymą.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti užfiksuotus vaizdus.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite meniu ir fotografavimo parinktis.

› Vaizdo įrašymas

1 Meniu režimu pasirinkite **Fotoapar.**

2 Norėdami perjungti nešiojamą vaizdo kamerą, tempkite slankiklį prie jos.

3 Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite būtinus nustatymus.

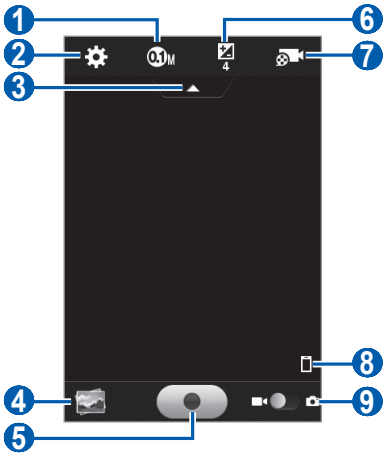

Skaičius	Funkcija
1	Pakeiskite skyros parinktis.
2	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
3	Slėpkite arba rodykite piktogramas vaizdo ieškiklyje.
4	Peržiūrėkite naujausias nuotraukas ar vaizdo įrašus.
5	Sukurkite vaizdo įrašą.
6	Sureguliuokite ryškumą.
7	Keiskite įrašymo režimą.
8	Peržiūrėkite numatytojo laikymo vietą.
9	Persijunkite į fotoaparatą.

4 Norėdami priartinti arba atitolinti paspauskite garsumo mygtuką.

5 Norėdami pradėti įrašymą, pasirinkite .

6 Norėdami sustabdyti filmavimą, pasirinkite .
Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, vaizdo kamera gali tinkamai neįrašyti vaizdo įrašų.

Įrašę vaizdus, pasirinkite vaizdo peržiūros įtaisą ir peržiūrėkite įrašus.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami naikinti vaizdo įrašą, pasirinkite **Trinti** → **Taip**.
- Norėdami pradėti skaidrių demonstravimą, pasirinkite ▶. Norėdami sustabdyti skaidrių demonstravimą, bakstelėkite ekraną.
- Norėdami peržiūrėti nuotrauką kituose įrenginiuose, pasirinkite .

› Nešiojamos vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš pradėdami filmuoti, pasirinkite , kad prieitumėte prie tokių parinkčių:

Parinktys	Funkcija
Laikmatis	Prieš pradėdami filmuoti, pasirinkite delsos trukmę.
Baltos spalvos balansas	Sureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Taikykite specialų efektą.
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų užfiksuotą vaizdo įrašą.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti užfiksuotus vaizdo įrašus.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite meniu ir įrašymo parinktis.

Vaizdo įrašas

Sužinokite, kaip vaizdo leistuvu leisti įvairiausius vaizdo įrašus. Vaizdo grotuvas palaiko šiuos failų formatus: MP4, 3GP, WMV.

- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Vaizdo įrašo leidimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Vaizdo įrašas**.
2. Pasirinkite aplanką → vaizdo įrašą.
   Norėdami leisti jūsų prietaise įrašytą vaizdą, pasirinkite **Įrašyta**.
3. Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

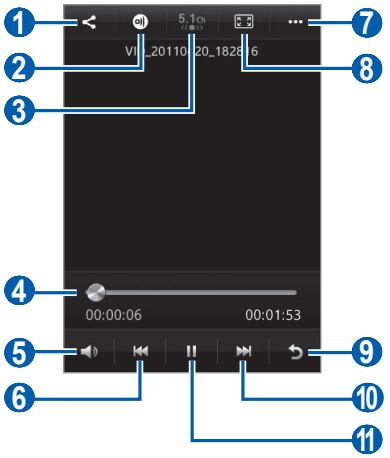

Skaičius	Funkcija
1	Nusiųskite vaizdo įrašą kitiems.
2	Leiskite vaizdo įrašą kitais įrenginiais.
3	Suaktyvinkite 5.1 kanalo erdvinio garso sistemą, prieš tai prijungę ausines.

Skaičius	Funkcija
❹	Tempdami arba bakstelėdami juostą, persikelkite į norimą failo vietą.
❺	Sureguliuokite garsumą.
❻	Pradėkite atkūrimą iš naujo; peršokite atgal (bakstelėkite per 3 sekundes); nuskaitykite failą atbuline tvarka (bakstelėkite ir palaikykite).
❼	Peržiūrėkite vaizdo įrašo informaciją arba pritaikykite vaizdo įrašų leistuvo nustatymus.
❽	Keiskite vaizdo įrašo ekrano santykį.
❾	Sustabdykite grojimą ir grįžkite į grojaraštį.
❿	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).
⓫	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite ▶.

Galerija

Sužinokite, kaip peržiūrėti prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus.

› Palaikomi failų formatai

Tipas	Formatas
Vaizdas	BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, WBMP
Vaizdo įrašas	MP4, 3GP

- Kai kurie failų formatai nepalaikomi. Tai priklauso nuo prietaiso programinės įrangos.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Nuotraukos peržiūra

1 Meniu režimu pasirinkite **Galerija**.

2 Pasirinkite aplanką → nuotrauką (be piktogramos).

Peržiūrėdami nuotraukas, pasitelkite šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami panaikinti nuotrauką, pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami naudoti papildomas nuotraukos funkcijas, spauskite **Daugiau** ir naudokite šias parinktis:
  - **Nustatyti kaip**: nustatykite nuotrauką kaip ekrano foną ar skambintojo ID atvaizdą adresatui.
  - **Sukti**: sukite nuotrauką.
  - **Apkarpyti**: apkarpykite vaizdą iš nuotraukos.
  - **Išsamiau**: peržiūrėkite nuotraukos detales.

› Vaizdo įrašo leidimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Galerija**.

2 Pasirinkite aplanką → vaizdo įrašą (su piktograma), kurį norite žiūrėti.

3 Norėdami leisti vaizdo įrašą, pasirinkite .

4 Atkūrimą valdykite virtualiaisiais mygtukais. ► 58 psl.

› Skaidrių demonstravimo leidimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Galerija**.

2 Pasirinkite ▶.

Muzika

Sužinokite, kaip per muzikos leistuvą klausytis mėgstamos muzikos. Šis leistuvas palaiko tokius failų formatus: mp3, aac, wma, 3ga, m4a.

› Muzikos failų įrašymas į savo prietaisą

Pradėkite perkeldami failus į prietaisą ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš bevielio žiniatinklio. ► 77 psl.
- Naudodamiesi „Samsung Kies“ atsisiųskite iš kompiuterio. ► 92 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 84 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ► 92 psl.

„Samsung“ neatsako už jokį numatytųjų, jūsų prietaise pateiktų muzikos failų naudojimą.

› Muzikos leidimas

Nusiuntę failus į prietaisą ar atminties kortelę:

1 Meniu režimu pasirinkite **Muzika**.

2 Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.

3 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

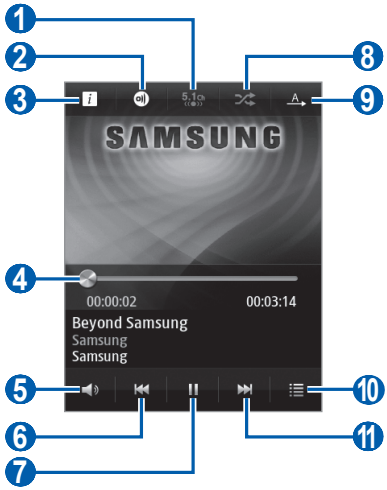

Skaičius	Funkcija
1	Suaktyvinkite 5.1 kanalo erdvinio garso sistemą, prieš tai prijungę ausines.
2	Leiskite muzikos įrašą kitais įrenginiais.
3	Peržiūrėkite muzikos failo informaciją.
4	Tempdami arba bakstelėdami juostą, persikelkite į norimą failo vietą.
5	Sureguliuokite garsumą.
6	Pradėkite atkūrimą iš naujo; peršokite atgal (bakstelėkite per 3 sekundes); nuskaitykite failą atbuline tvarka (bakstelėkite ir palaikykite).
7	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite ▶.
8	Suaktyvinkite maišymo režimą.

Skaičius	Funkcija
❾	Keiskite kartojimo režimą (į išjungtą, vieno failo arba visų failų kartojimą).
❿	Atidaryti grojaraštį.
⓫	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).

- Galite valdyti muzikos leistuvą ausinėmis. Norėdami paleisti muzikos leistuvą, laukimo režimu paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką. Spustelėkite ausinėse esantį atkūrimo arba jo sustabdymo mygtuką.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Grojaraščio kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite **Grojarašč...** → **+**.
3. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite norimus pridėti failus ir pasirinkite **Įtr.**

„Music Hub“

Galite prisijungti prie internetinės muzikos parduotuvės, ieškoti savo mėgstamų dainų ir jas įsigyti. Taip pat galite pridėti muzikos failą prie savo sąrašo ir perklausyti atsisiųstos muzikos failus.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

1 Meniu režimu pasirinkite **„Music Hub“**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Sutikti**.

3 Susiradę dainas, jas galite perklausyti arba nusipirkti.

FM radijas

Išmokite, kaip klausyti muzikos ar žinių per FM radiją. Norint klausytis FM radijo, prie prietaiso reikia prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.

› FM radijo klausymasis

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Meniu režimu pasirinkite **FM radijas**.

FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Pirmą kartą įjungus FM radiją, bus pradėta automatinė paieška.

3 FM radiją valdykite šiais mygtukais:

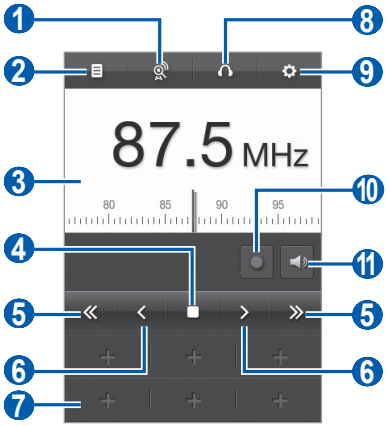

Skaičius	Funkcija
❶	Nuskaito ir įrašo galimas stotis.
❷	Atverskite galimų radijo stočių sąrašą.
❸	Pakeiskite dažnį judėdami į kairę arba į dešinę padalų juostoje.
❹	Įjunkite FM radiją; norėdami įjungti FM radiją pasirinkite ▶.
❺	Ieškokite galimų radijo stočių.
❻	Tiksliai nustatykite dažnį.
❼	Pridėkite esamą radijo stotį prie parankinių sąrašo.
❽	Keiskite garso išvestį (ausinių arba prietaiso garsiakalbio).
❾	Pritaikykite FM radijo nustatymus.
❿	Įrašykite dainą iš FM radijo.
⓫	Sureguliuokite garsumą.

› Dainos įrašymas iš FM radijo

1. Prijunkite ausines prie prietaiso.
2. Meniu režimu pasirinkite **FM radijas**.
3. Norėdami įjungti FM radiją, pasirinkite ▶.
4. Pereikite prie pageidaujamos radijo stoties.
5. Norėdami pradėti įrašymą, pasirinkite ●.
6. Baigę įrašymą, pasirinkite ■.
   Įrašytas failas bus išsaugotas **Įrašyti failai** (meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Garsai** → **Įrašyti failai**).

› Automatinis radijo stoties išsaugojimas

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Meniu režimu pasirinkite **FM radijas**.

3 Pasirinkite .

FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

› Radijo stoties įtraukimas į parankinių sąrašą

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Meniu režimu pasirinkite **FM radijas**.

3 Norėdami įjungti FM radiją, pasirinkite .

4 Pereikite prie pageidaujamos radijo stoties.

5 Norėdami įtraukti į parankinių sąrašą, pasirinkite .

› FM radijo nustatymų pritaikymas

1 Meniu režimu pasirinkite **FM radijas**.

2 Pasirinkite .

3 Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite FM radiją:

Parinktys	Funkcija
Laikmena	Nustatykite FM radijo įrašų laikymo atmintyje vietą.
Alternatyvus dažnis	Nustatykite, ar FM radijas turi nureguliuoti kitą radijo stotį, kai signalas silpnas.
Automat. rež. išjungtas	Nustatykite, kad FM radijas automatiškai išsijungtų po tam tikro laiko tarpo.

„Java“

Sužinokite, kaip naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Priklausomai nuo prietaise įdiegtos programinės įrangos, žaidimų ar programų atsisiuntimas gali būti nepalaikomas.

› Žaidimų ir programų atsisiuntimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Java** → **Daugiau žaidimų**.
Jūsų prietaisas jungiasi prie paslaugos teikėjo iš anksto nustatyto tinklalapio.

2 Ieškokite žaidimo arba programos, ir atsisiųskite ją į prietaisą.

› Žaidimų arba programų leidimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Java**.

2 Pasirinkite žaidimą arba programą sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

- Prieinami žaidimai arba programos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.
- Žaidimų arba programų valdikliai ir parinktys gali skirtis.

Asmeninė informacija

Adresatai

Sužinokite, kaip kurti ir tvarkyti asmeninių ar verslo adresatų sąrašą SIM arba USIM prietaiso knygoje. Galite išsaugoti šią adresatų informaciją: vardus, telefonų numerius, el. pašto adresus, gimtadienius ir kt.

› Adresato kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Adresatai** → +.
2. Įveskite informaciją apie adresatą.
3. Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Įrašyti**.

Taip pat adresatą galite kurti per rinkimo ekrano rodinį.

1. Meniu režimu pasirinkite **Klaviatūra** ir įveskite telefono numerį.
2. Pasirinkite **Įtraukti į adresatus** → **Kurti adresatą**.
3. Įveskite informaciją apie adresatą.
4. Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Įrašyti**.

› Adresato suradimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Adresatai**.

2 Pasirinkite **Ieškoti** ir įveskite pirmas ieškomo vardo raides.

Iš adresatų sąrašo galite skambinti arba siųsti pranešimą tiesiai adresatui, sparčiai spustelėdami adresato informaciją kairėje arba dešinėje ir pažymėdami parinktį.

3 Adresatų sąraše pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą, galite naudoti tokias parinktis:

- Norėdami skambinti balsu, spauskite [ ] arba pasirinkite .
- Norėdami išsiųsti teksto arba multimedijos žinutę, pasirinkite .
- Norėdami skambinti vaizdo skambučiu, pasirinkite .
- Norėdami išsiųsti el. pašto žinutę adresatui, pasirinkite el. pašto adresą.
- Norėdami nustatyti adresatą kaip parankinį, pasirinkite .
- Norėdami laukimo ekrane prie adresato pridėti šaukinį, pasirinkite **Pridėti pradžios ekrane**.
- Norėdami redaguoti adresato informaciją, pasirinkite **Redaguoti**.
- Norėdami panaikinti adresatą, pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami nusiųsti adresato informaciją kitiems, pasirinkite **Bendrai naudoti**.

› Parankinių numerių nustatymas

1 Meniu režimu pasirinkite **Adresatai** → **Parankiniai** → .

2 Pasirinkite adresatus ir spauskite **Įtraukti**.
Adresatas bus išsaugotas parankinių adresatų sąraše.

› Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupes, galite tvarkyti keletą adresatų ir siųsti žinutes visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo.

1. Meniu režimu pasirinkite **Adresatai** → **Grupės** → **+**.
2. Įveskite grupės pavadinimą.
3. Pasirinkite atminties vietą grupei įrašyti.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

› Adresatų kopijavimas iš/į SIM arba USIM kortelę

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Adresatai** → **Importuoti adresatus** arba **Eksportuoti adresatus** → **SIM kortelė**.
2. Pasirinkite adresatų failus, kuriuos kopijuosite ir pasirinkite **Importuoti** arba **Ekspor.**

› Adresatų importavimas ir eksportavimas

Norėdami importuoti adresų failus (vcf formatu) iš atminties kortelės,

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Adresatai** → **Importuoti adresatus** → **Atminties kortelė**.
2. Pasirinkite norimus importuoti adresatų failus ir spauskite **Importuoti**.

Norėdami eksportuoti adresatų failus (vcf formatu) į atminties kortelę, meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Adresatai** → **Eksportuoti adresatus** → **Atminties kortelė**.

Kalendorius

Sužinokite, kaip sukurti ir tvarkyti dienos, savaitės arba mėnesio įvykius ir nustatyti signalus, kad primintumėte sau apie svarbius įvykius.

› Naujo įvykio sukūrimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Kalend.**

2 Pasirinkite **Kurti**.

3 Įveskite reikiamą įvykio informaciją.

4 Pasirinkite **Įrašyti**.

› Įvykių peržiūra

Norėdami keisti kalendoriaus rodinį,

1 Meniu režimu pasirinkite **Kalend.**

2 Kalendoriaus viršuje pasirinkite peržiūros režimą.

- **Mėnuo**: visas mėnuo vienu vaizdu; mėnesio vaizde dienos su planuojamais įvykiais pažymėtos trikampėliu
- **Savaitė**: valandų blokai visoms savaitės dienoms
- **Diena**: valandų blokai vienai visai dienai
- **Sąrašas**: numatytų įvykių sąrašas

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1 Meniu režimu pasirinkite **Kalend.**

2 Kalendoriuje pasirinkite datą.
Norėdami persikelti į šiandienos datą, pasirinkite **Šiandien**.

3 Norėdami peržiūrėti įvykio duomenis, pasirinkite atitinkamą įvykį.

- Galite išsiųsti įvykio informaciją kitiems, pasirinkdami **Bendrinti** → parinktį.
- Savo kalendorių galite sinchronizuoti su interneto kalendoriais. Iš kalendoriaus pasirinkite **Kalendor...** ir pridėkite paskyrą sinchronizacijai. ► 48 psl.

› Pranešimo apie įvykį signalo išjungimas

Jei kalendoriniam įvykiui nustatote pranešimo apie jį signalą, šis signalas pasigirs nustatytu laiku. Norėdami išjungti signalą, tempkite kairėn.

Užduotis

Sužinokite, kaip kurti virtualias užduotis ir nustatyti signalą, primenantį apie svarbias užduotis, taip pat nustatyti pirmumą.

› Užduoties kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Užduotis**.
2. Pasirinkite **Kurti**.
3. Įveskite užduoties informaciją.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

› Užduočių peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Užduotis**.
2. Pasirinkite **Rūšiuoti pagal** ir pažymėkite užduočių rūšiavimo kategoriją.
3. Pasirinkite užduotį, kurios duomenis norite peržiūrėti.

   Pasibaigus galutiniam terminui, atliktas užduotis, galite nustatyti kaip baigtas pasirinkdami užduotį ir pažymėdami langelį viršutinėje linijoje.

- Galite išsiųsti užduoties informaciją kitiems, pasirinkdami **Bendrinti** → parinktį.
- Galite sinchronizuoti savo užduotis su „Exchange“ serveriu po sinchronizavimo nustatymų konfigūravimo. ► 48 psl.

Įrašas

Sužinokite, kaip įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Įrašo kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite **Sukurti**.
3. Įveskite įrašo tekstą ir pasirinkite **Įrašyti**.
4. Pasirinkite įrašą.
5. Pasirinkite **Apipavidal.** ir pažymėkite spalvą, kuria norite pakeisti fono spalvą.
6. Pasirinkite .

› Įrašų peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti. Norėdami panaikinti įrašą, pasirinkite → **Taip**.

Galite išsiųsti įrašo informaciją kitiems, pasirinkdami **Bendrinti** → parinktį.

Diktofonas

Sužinokite, kaip naudoti prietaiso diktofoną.

› Balso pastabų įrašymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Balso įrašyt...**
2. Norėdami pradėti įrašą, pasirinkite **Įrašyti**.

3 Kalbėkite į mikrofoną.

4 Baigę, pasirinkite **Stabdyti**.
Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.

5 Jei norite įrašyti daugiau balso pastabų, pasirinkite ↩ ir pakartokite 2-4 veiksmus.

› Balso pastabos leidimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Balso įrašyt...**

2 Norėdami atversti balso pastabų sąrašą, pasirinkite **Sąr.**

3 Pasirinkite balso pastabą, kurią norite leisti.

4 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

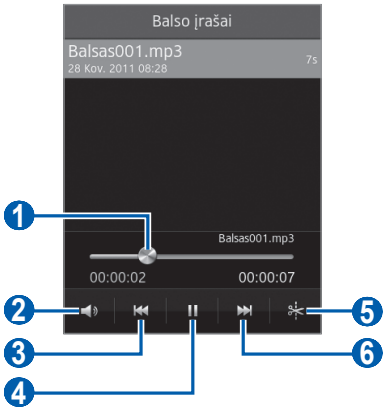

Skaičius	Funkcija
1	Tempdami arba bakstelėdami juostą, persikelkite į norimą failo vietą.
2	Sureguliuokite garsumą.
3	Peršokite atgal; perklausykite failą atgal (bakstelėkite ir palaikykite).

Skaičius	Funkcija
4	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite ▶.
5	Apkarpykite failą.
6	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).

Galite išsiųsti balso įrašo informaciją kitiems, pasirinkdami **Bendrinti** → parinktį.

› Diktofono nustatymų pritaikymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Balso įrašyt...**
2. Pasirinkite **Nustat.**
3. Atlikite šiuos nustatymus, norėdami pritaikyti savo diktofoną.

Parinktys	Funkcija
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą balso įrašams išsaugoti.
Įrašymo tipas	Norėdami įrašyti balso pastabą, pridedamą prie multimedijos žinutės, pasirinkite **MMS apribojimai**.

Žiniatinklis

Tinklo tarnyboms reikia duomenų ryšio. Susisiekite su savo operatoriumi ir pasirinkite geriausią duomenų perdavimo planą.

Internetas

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir medijos atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją žiniatinklio naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai.
- Jūsų regiono arba paslaugos teikėjo piktogramos gali skirtis.

› Interneto profilio nustatymas

Norint kreiptis į tinklą ir prisijungti prie interneto, reikia suaktyvinti ryšio profilį. Be jūsų paslaugos teikėjo nustatytų profilių, galite įtraukti savo ryšio profilį.

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Tinklas** → **Ryšiai** → **Taip**.
2. Pasirinkite **Naujas**.
3. Pritaikykite tinklo nustatymus. ► „MMS profilio nustatymas“ (42 p.)
4. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Tinklas** → **Programų profiliai** → **Internetas**.
5. Pasirinkite ryšio profilį.

› Naršymas žiniatinklio puslapiuose

1 Meniu režimu pasirinkite **Internetas**, norėdami atidaryti nurodytą pagrindinį puslapį.

Jei norite atidaryti tam tikrą žiniatinklio puslapį, pasirinkite URL įvesties laukelį, įveskite tinklalapio žiniatinklio adresą (URL) ir pasirinkite **Eiti**.

2 Naršykite po žiniatinklio puslapius šiais mygtukais:

Pateiktas ekrano rodinys priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali skirtis.

Skaičius	Funkcija
1	Jeigu norite grįžti arba pereiti į priekį keliais istorijos puslapiais.
2	Atidarykite išsaugotas žymeles, dažniausiai lankomus puslapius ir vėliausių veiksmų internete istoriją.
3	Naujinkite dabartinį tinklalapį.
4	Prieikite prie interneto naršyklės parinkčių sąrašo.
5	Atidarykite tinklalapį naujame lange arba persijunkite tarp atvertų langų.

Naršydami tinklalapyje naudokitės toliau pateiktomis parinktimis:

- Norėdami priartinti vaizdą, ant ekrano uždėkite ir išskleiskite du pirštus. Norėdami nutolinti vaizdą, pirštus suglauskite.
- Norėdami išversti žodį, jį bakstelėkite ir palaikykite bei spauskite **Versti**.
- Norėdami naudoti papildomas funkcijas, pasirinkite ⋯ ir spauskite vieną iš šių parinkčių:
  - **Pridėti žymelę**: pažymėkite dabartinį tinklalapį.
  - **Pridėti pradžios ekrane**: laukimo ekrane prie dabartinio tinklalapio pridėkite šaukinį.
  - **Atsisintimų tvarkytuvė**: peržiūrėkite atsisiuntimų istoriją.
  - **Teksto paieška**: ieškokite teksto dabartiniame tinklalapyje.
  - **Žodžio skaidymas įjungtas**: nustatykite naršyklę pritaikyti teksto srautą pagal ekraną.
  - **Išeiti**: uždarykite žiniatinklio naršyklę.

› Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

Kad greičiau prieitumėte prie dažnai naudojamų žiniatinklio puslapių, galite pridėti žymelių. Jeigu žinote žiniatinklio puslapio adresą, galite ir neprisijungę pridėti žymelę rankiniu būdu. Norėdami pridėti žymelę:

1. Meniu režimu pasirinkite **Internetas** → ☆.
2. Pasirinkite **Pridėti**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą (URL).
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

„Samsung Apps“ programos

„Samsung Apps“ programos suteikia galimybę greitai ir paprastai atsisiųsti įvairias naudingas programas į jūsų prietaisą. „Samsung Apps“ programos suteikia prieigą prie įvairių mobilių tarnybų, įskaitant žaidimus, naujienas, nuorodas, socialinius tinklus, valdiklius, pagalbines programas ir pan.

Su „Samsung Apps“ programomis jūsų prietaisas bus optimaliai panaudojamas. Atrask nepaprastų programų ir padaryk savo mobiliųjį gyvenimą dar geresnį.

1 Meniu režimu pasirinkite **Samsung Apps**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pirmiausia perskaitykite nuostatas ir sąlygas, tada pasirinkite **Priimti**.

3 Ieškokite ir atsisiųskite programų ar pagalbinių įrankių.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir programų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Daugiau informacijos rasite svetainėje www.samsungapps.com ir „Samsung Apps“ lankstinuke.
- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkama.

Sinchronizuoti

Sužinokite, kaip sinchronizuoti adresatus, kalendorių įvykius, užduotis ir įrašus su jūsų nurodytu žiniatinklio serveriu.

› Sinchronizacijos profilio nustatymas

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ryšys** → **Sinchronizuoti**.

2 Pasirinkite **Kurti sinchr. profilį** ir nurodykite šias profilio parinktis:

Parinktys	Funkcija
Profilio pavadinimas	Įveskite profilio pavadinimą.
Sinchr. serveris	Įveskite norimo sinchronizuoti serverio tinklo adresą.
Sinchr. kategorija	Pasirinkite norimų sinchronizuoti duomenų tipą.
Sinchr. tipas	Nustatykite, kaip sinchronizuoti prietaisą ir serverį.
Tinklo profilis	Pasirinkite norimą naudoti sinchronizavimo ryšio profilį.

3 Baigę, pasirinkite **Įrašyti**.

› Sinchronizacijos pradžia

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ryšys** → **Sinchronizuoti**.

2 Pasirinkite sinchronizacijos profilį.

3 Norėdami pradėti sinchronizaciją su nurodytu žiniatinklio serveriu, pasirinkite **Pradėti sinchr.**

„YouTube“

Sužinokite, kaip peržiūrėti ir dalintis vaizdo įrašais per „YouTube“.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

1 Meniu režimu pasirinkite **„YouTube“**.

2 Iš pateikiamo vaizdo įrašo sąrašo pasirinkite vaizdo įrašą.

3 Perklausykite naudodamiesi ekrano mygtukais. ► 58 psl.

Ryšys

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo diapazono bevielio ryšio technologija, taikoma keistis informacija maždaug 10 m atstumu be jokių fizinių jungčių.

Kad prieitumėte informaciją per „Bluetooth“, jums nereikės išrikiuoti įrenginių. Jeigu įrenginiai vienas nuo kito išsidėstę reikiamu diapazonu, galite keistis informacija tarp jų, net jei jie yra skirtinguose kambariuose.

- „Samsung“ nėra atsakinga už per bevielę „Bluetooth“ siųstų ar gautų duomenų praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Būtinai patikrinkite, ar duomenys bendrinami ir priimami iš patikimų ir saugių įrenginių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

› „Bluetooth“ bevielio ryšio įjungimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **„Bluetooth“**.
2. Norėdami suaktyvinti „Bluetooth“ bevielio ryšio funkciją, tempkite slankiklį prie **Aktyvinimas**.
3. Kad kiti įrenginiai nustatytų jūsų prietaiso buvimo vietą, pasirinkite **Pasiekiamas** → **Visada įjungta**.

› Kitų „Bluetooth“ įrenginių radimas ir poravimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **„Bluetooth“** → **Ieškoti įrenginių**.

2 Pasirinkite įrenginį.

3 Įveskite „Bluetooth“ bevielio ryšio PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas prietaisas jo reikalauja, ir pasirinkite **Įrašyti**. Taip pat galite pasirinkti **Taip**, kad abiejų prietaisų PIN atitiktų.

Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą arba priims ryšį, poravimas bus baigtas. Jei bus tinkamai suporuotas, prietaisas automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

› Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ bevielę funkciją

1 Iš atitinkamos programos arba iš Mano failai pasirinkite failą arba elementą kaip, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį, įrašą, užduotį arba medijos failą.

2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ parinktį.

Parinkties pasirinkimo metodas gali skirtis priklausomai nuo duomenų tipo.

3 Suraskite įrenginį, kuriame įjungta „Bluetooth“ funkcija, ir suporuokite su juo savo prietaisą.

› Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ bevielio ryšio funkciją

1 Įveskite „Bluetooth“ bevielio ryšio funkcijos PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

2 Pasirinkite **Taip** ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Gauti duomenys yra sugrupuojami pagal tipą ir įrašomi į atitinkamą programą arba aplanką. Pavyzdžiui, muzikos ar garso klipai įrašomi garsų aplanke, o adresatas – telefonų knygoje.

„Wi-Fi“

Sužinokite, kaip panaudoti bevielio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio su IEEE 802.11 standartais suderinamo bevielio vietinio tinklo (WLAN).

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur tik yra prieigos taškas arba bevielė saitvietė.

Jūsų prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN veikia be apribojimų patalpose ES, tačiau neveikia lauke Prancūzijoje.

› WLAN funkcijos įjungimas

Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **„Wi-Fi“** ir tempkite slankiklį prie **Aktyvinimas**.

Fone suaktyvintas WLAN naudoja akumuliatoriaus energiją. Kas taupytumėte akumuliatoriaus energiją, WLAN funkciją įjunkite tik kai reikia.

› WLAN radimas ir prisijungimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **„Wi-Fi“**.
Prietaisas automatiškai ieškos galimų WLAN funkcijų.

2 Pasirinkite tinklą.

3 Įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite **Jungtis** (jei reikia).

› Pritaikykite ryšio informaciją

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **„Wi-Fi“**.

2 Pasirinkite prie atrasto WLAN AP.
Pasirodo dabartinis jungimosi prie tinklo profilis.

3 Pritaikykite pasirinkto WLAN jungimosi profilį:

Parinktys	Funkcija
Pavadinimas	Peržiūrėkite profilio pavadinimą.
MAC adresas	Peržiūrėkite WLAN AP MAC adresą.
Saugos tipas	Peržiūrėkite WLAN AP saugos tipą.
Naudoti statinį IP	Nustatykite WLAN AP statinio tinklo adresus. Galite rankiniu būdu nustatyti IP adresą, tinklų sietuvą, potinklio šabloną ir DNS adresus.
IP adresas	Peržiūrėkite WLAN AP IP adresą.
PROXY serverio adresas	Įveskite tarpinio serverio adresą.
Proxy prievadas	Įveskite tarpinio serverio prievado numerį.

norėdami panaikinti visą prisijungimo profilio informaciją, pasirinkite **Pamiršti**.

› Prisijungimas prie WLAN „Wi-Fi“ apsaugota sąranka (WPS)

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **„Wi-Fi“**.

2 Pagal AP įrenginio tipą, pasirinkite **WPS mygtukas**.

3 Per 2 minutes paspauskite ant AP įrenginio esantį WPS mygtuką.
Arba įveskite AP įrenginyje PIN ir per 2 minutes pasirinkite **Pradėti**.

› Tiesioginis jungimasis prie WLAN įrenginio

Sužinokite, kaip naudoti WLAN tiesioginio jungimosi funkciją ir sujungti du įrenginius per WLAN be prieigos taško.

Prietaiso jungimas prie kito įrenginio

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **„Wi-Fi“** → **„Wi-Fi Direct“**.

2 Pasirinkite **Tęsti** (jei reikia).

3 Kad kiti įrenginiai nustatytų jūsų prietaiso buvimo vietą, pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Visada įjungta**.

4 Tempkite slankiklį prie **Aktyvinimas**.
Prietaisas automatiškai ieškos galimų įrenginių.

5 Pasirinkite įrenginį.
Kai kito įrenginio savininkas priims kvietimą prisijungti, poravimas bus baigtas.

6 Norėdami išjungti WLAN tiesiog. funkciją, tempkite slankiklį prie **Aktyvinimas**.

Duomenų siuntimas per WLAN

1 Iš atitinkamos programos arba iš Mano failai pasirinkite failą arba elementą, pvz., įrašą, medijos failą arba tinklalapio adresą.

2 Norėdami siųsti duomenis per WLAN funkciją, pasirinkite **Bendrinti**→ **„Wi-Fi“**.

Parinkties pasirinkimo metodas gali skirtis priklausomai nuo duomenų tipo.

3 Ieškokite ir pasirinkite WLAN įrenginį.

Duomenų gavimas per WLAN

Gavę raginimą, paspauskite **Taip** patvirtinti, kad pageidaujate gauti duomenis. Gauti duomenys yra sugrupuojami pagal tipą ir įrašomi į atitinkamą programą arba aplanką.

„AllShare“

Sužinokite, kaip naudoti skaitmeninio namų tinklo sąjungos (DLNA) paslaugą, kuri suteikia galimybę per WLAN savo namuose bendrinti medijos failus tarp įrenginių su DLNA funkcija.

Pirmiausia turite įjungti WLAN funkciją ir įtraukti WLAN profilį. ► 84 psl.

› Pritaikykite WLAN nustatymus medijos failų bendrinimui.

Kad kiti prietaisai su DLNA funkcija galėtų kreiptis į jūsų prietaise esančius medijos failus, turite įjungti medijų bendrinimo funkciją.

Kai kurie failai tam tikruose prietaisuose gali būti neatkuriami su DLNA funkcija.

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **„AllShare“**.

2 Norint pritaikyti DLNA funkciją, reikia nustatyti toliau pateikiamus parametrus:

Parinktys	Funkcija
Bendrinti vaizdo įrašus	Įjunkite vaizdo įrašų bendrinimą su kitais įrenginiais, kuriuose įdiegta DLNA funkcija.

Parinktys	Funkcija
Bendrinti nuotraukas	Įjunkite vaizdų bendrinimą su kitais įrenginiais, kuriuose įdiegta DLNA funkcija.
Dalytis muzika	Įjunkite muzikos įrašų bendrinimą su kitais įrenginiais, kuriuose įdiegta DLNA funkcija.
Atsisiųsti į	Pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti atsisiųstus medijos failais.

› Failų paleidimas kitame DLNA prietaise

1. Meniu režimu pasirinkite **„AllShare“**.
2. Pasirinkite **Mano aparatas**.
3. Pasirinkite medijos kategoriją → failą.
4. Pasirinkite leistuvą – tą, kuriuo leisite medijos failą. Atkūrimas prasideda pasirinktame leistuve.
5. Prietaiso piktogramomis valdykite atkūrimą.

Priklausomai nuo tinklo ryšio ir prijungto serverio atkūrimas gali būti sukauptas atmintyje.

› Vieno prietaiso failų leidimas kitame prietaise

1. Meniu režimu pasirinkite **„AllShare“**.
2. Pasirinkite **Nuotol.įreng.**
   Jūsų prietaisas automatiškai ieško įrenginių su DLNA funkcija.
3. Tą prietaisą, kuriame yra medijos failas, pasirinkite kaip medijų serverį.

4 Pasirinkite medijos kategoriją → failą.

5 Pasirinkite leistuvą – tą, kuriuo leisite medijos failą. Atkūrimas prasideda pasirinktame leistuve.

6 Prietaiso piktogramomis valdykite atkūrimą.

Mobiliojo tinklo bendrinimas

Sužinokite, kaip nustatyti savo prietaisą kaip bevielį modemą arba prieigos tašką, skirtą kompiuteriui arba kitiems įrenginiams, ir bendrinkite savo prietaiso mobiliojo tinklo jungtį.

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ryšys** → **„Mobile AP“**.

2 Norėdami suaktyvinti „Wi-Fi“ siejimo funkciją, tempkite slankiklį prie **Aktyvinimas**.

3 Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte (jei reikia).

4 Norint pritaikyti „Wi-Fi“ siejimo funkciją, reikia nustatyti šiuos parametrus:

Parinktys	Funkcija
Slėpti mano įrenginį	Blokuokite kitus įrenginius, kad negalėtų rasti jūsų prietaiso.
Siejama	Suaktyvinkite siejimo funkciją ir naudokite savo mobilųjį prietaisą kaip kito įrenginio bevielį modemą. Tausodami akumuliatoriaus energiją, atjunkite siejimo funkciją ir palikite tik tiesioginius ryšius su kitais įrenginiais.
Slaptažodis	Peržiūrėkite ir redaguokite tinklo slaptažodį, kad apsaugotumėte nuo neįgaliotos prieigos prie tinklo.

5 Baigę, pasirinkite .

6 Iš kito įrenginio nustatykite savo prietaiso pavadinimą kito prietaiso galimų ryšių sąraše ir, WPA lauke įvesdami atitinkamą slaptažodį, junkitės prie tinklo.

GPS

Jūsų prietaise yra globalios padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas. Sužinokite, kaip suaktyvinti vietos paslaugas ir naudoti papildomas GPS funkcijas.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo prietaiso tokiomis sąlygomis:

- tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- blogomis oro sąlygomis
- aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose
- automobilyje su apsaugine plėvele nuo saulės

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

› GPS funkcijos suaktyvinimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Vieta**.

2 Tempkite slankiklį prie **Vietos tarnyba**.

Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais vidinės antenos srities.

› GPS funkcijų praplėtimas

Sužinokite, kaip praplėsti GPS funkcijas, atsisiunčiant duomenų failus iš GPS žiniatinklio serverio. Tokiu būdu galima pagerinti padėties nustatymo funkcijos spartą ir tikslumą.

Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už GPS duomenų failų atsisiuntimą.

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Vieta**.

2 Tempkite slankiklį prie **A-GPS**.

› Mobiliųjų tinklų naudojimas vietos nustatymo paslaugai

Sužinokite, kaip gauti informaciją per mobiliuosius tinklus. Tai padeda jūsų prietaisui rodyti informaciją, kai nėra GPS signalo, arba kai šis signalas silpnas.

Už jungimąsi prie mobiliojo tinklo gali būti imami papildomi mokesčiai.

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Vieta**.

2 Tempkite slankiklį prie **Tinklo padėtis**.

› Savo buvimo vietos peržiūra

Sužinokite, kaip su GPS nustatyti savo buvimo vietos platumą, ilgumą ir aukštį virš jūros lygio.

Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Vieta**→ **Mano padėtis**.

Kompiuterio jungtys

Sužinokite, kaip įvairiais USB jungimo būdais USB kabeliu prijungti prietaisą prie kompiuterio. Prijungdami prietaisą prie kompiuterio, galėsite tiesiogiai perduoti duomenis iš ir į jūsų prietaisą, naudotis „Samsung Kies“ programa bei naudoti savo prietaisą kaip kompiuterio bevielį modemą.

Norėdami rasti ir panaikinti triktis, kad neįvyktų klaidų, meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ryšys**→ **USB priemonės** ir tempkite slankiklį prie **USB derinimas**.

› Jungimas su „Samsung Kies“

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Samsung Kies“. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ žiniatinklio svetainės (www.samsung.com/kies).

„Samsung Kies“ veikia su kompiuterių „Windows“ ir „Macintosh“ operacinėmis sistemomis.

1. USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
2. Norėdami paleisti „Samsung Kies“ funkciją, kompiuteryje du kartus paspauskite jos piktogramą.
3. Perkelkite arba sinchronizuokite tarp „Samsung Kies“ ir prijungtų įrenginių mobiliuosius duomenis, pavyzdžiui, adresatų, kalendorių, muzikos arba nuotraukų.

   Išsamesnės informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

› Duomenų saugyklos prijungimas

Jei į prietaisą įdėsite atminties kortelę, naudodamiesi prietaisu kaip atminties kortelės skaitytuvu, galite atsiversti atminties kortelės katalogą.

1. Įdėkite atminties kortelę į prietaisą.
2. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ryšys** → **USB priemonės** → **Duomenų saugykla**.
3. USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

   Prijungus kompiuteryje pasirodys iššokantis langas.

4 Norėdami peržiūrėti failus, atidarykite aplanką.

5 Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Jei norite atjungti prietaisą nuo kompiuterio, „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite USB įrenginio piktogramą, o tada saugaus duomenų saugyklos pašalinimo parinktį. Tuomet nuo kompiuterio atjunkite USB kabelį. Jei to nepadarysite, galite prarasti atminties kortelėje saugomus duomenis arba sugadinti atminties kortelę.

› Prietaiso kaip bevielio modemo naudojimas

Savo prietaisą galite naudoti kaip kompiuterio modemą ir kreiptis į internetą per savo mobiliojo tinklo tarnybą.

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ryšys** → **USB priemonės** → **Siejama**.

2 USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

3 Įdiegdami tvarkyklę ir tinklo valdiklį bei nustatydami tinklo ryšį vadovaukitės nurodymais ekrane.

VPN jungtys

Galite susikurti virtualius privačius tinklus (VPN) ir saugiai prisijungti prie savo privataus tinklo per visuomeninį tinklą, pavyzdžiui, internetą.

Jūsų prietaise turėtų būti konfigūruota interneto prieiga. Jeigu jums nepavyksta sklandžiai prisijungti prie interneto, būtina redaguoti prisijungimą. Jeigu nesate tikras dėl įvedamos jungimosi informacijos, kreipkitės į paslaugos teikėją.

› Nustatykite VPN jungtis

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ryšys** → **VPN** → **Naujas**.

2 Pasirinkite VPN tipą.

3 Pritaikykite ryšio informaciją.

Parinktys gali keistis pagal VPN tipą.

Parinktys	Funkcija
Vardas	Įveskite VPN serverio pavadinimą.
VPN serveris	Įveskite VPN serverio IP adresą.
Vartotojo vardas	Įveskite savo naudotojo vardą.
Slaptažodis	Įveskite savo slaptažodį.
Autentifikavimo tipas	Pasirinkite leidimo liudijimo (CA) sertifikatą, kurį naudos VPN serveris jūsų identifikavimui.
Iš anksto bendrin. raktas	Įveskite iš anksto suteiktą raktą.
Grupės ID	Įveskite savo grupės vardą.
Šifravimas	Nustatykite VPN serverio šifravimą.
Įjungti L2TP slaptus	Nustatykite, kad būtų galima naudoti slapto L2TP slaptažodį.

4 Baigę, pasirinkite **Įrašyti**.

› Prisijunkite prie privataus tinklo

1 Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Ryšys** → **VPN**.

2 Pasirinkite prisijungimui privatų tinklą.

Įrankiai

Skaičiuotuvas

Sužinokite, kaip atlikti matematinius skaičiavimus tiesiai savo prietaisu kaip įprastu delniniu arba darbalaukio skaičiuotuvu.

1. Meniu režimu pasirinkite **Skaičiuot.**
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.
3. Pasukite įrenginį į horizontalią padėtį norėdami naudoti mokslinį skaičiuotuvą.

Laikrodis

Sužinokite, kaip nustatyti ir kontroliuoti signalus ir pasaulio laikrodžius. Taip pat galite naudoti chronometrą ir atgalinio skaičiavimo laikmatį.

› Naujo žadintuvo signalo nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Laikrodis**→ **Signalas**.
2. Pasirinkite +.
3. Nustatykite signalo informaciją.
4. Baigę, pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami įjungti automatinio įjungimo funkciją, pasirinkite ••• → **Automatinis įsijungimas**. Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį prietaiso įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, kai prietaisas išjungtas.

› Signalo sustabdymas

Pasigirdus signalui,

- Jei signalą norite sustabdyti, tempkite kairėn.
- Jei norite nutildyti signalą atidėjimo laikotarpiui, tempkite dešinėn.

› Signalo naikinimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Laikrodis** → **Signalas**.
2. Pasirinkite → **Trinti**.
3. Pasirinkite norimą panaikinti signalą ir pasirinkite **Trinti**.

› Pasaulio laikrodžio kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Laikrodis** → **Pasaulio ...**
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite teksto įvesties lauką ir įveskite kelias pirmąsias miesto pavadinimo raides.
4. Pasirinkite norimą miesto pavadinimą.
5. Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite 2-4 veiksmus.

› Chronometro naudojimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Laikrodis** → **Chronom...**
2. Kad paleistumėte chronometrą, pasirinkite **Paleisti**.
3. Kad įrašytumėte etapo trukmes, pasirinkite **Etapas**.
4. Baigę, pasirinkite **Stabdyti**.
5. Norėdami ištrinti įrašytus laikus pasirinkite **Atstatyti**.

› Atgalinio laikmačio naudojimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Laikrodis** → **Laikmatis**.
2. Nustatykite atgalinės atskaitos trukmę.
3. Kad pradėtumėte skaičiuoti, pasirinkite **Paleisti**.
   Kai laikmatis skaičiuoja trukmę, galite naudotis kitomis funkcijomis. Paspauskite pradžios mygtuką ir kreipkitės į kitą programą.
4. Pasibaigus laikmačio laikui, norėdami išjungti signalą, tempkite ⊠ kairėn.

Mano failai

sužinokite, kaip sparčiai atsidaryti vaizdus, vaizdo įrašus, muzikos įrašus, garso klipus ar kitus prietaise arba atminties kortelėje laikomus failus.

› Palaikomi failų formatai

Jūsų prietaisas palaiko šiuos failų formatus:

Tipas	Palaikomi formatai
Vaizdas	BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, WBMP
Vaizdo įrašas	MP4, 3GP
Muzika	MP3, 3GA, AAC, M4A, WMA
Garsas	WAV, MMF, XMF, IMY, MIDI, AMR
Kiti	DOC, DOCX, PDF, PPT, PPTX, TXT, XLS, XLSX, HTM, HTML, VBM, VCF, VCS, VNT, JAD, JAR, CRT, DER, CER

- Kai kurie failų formatai nepalaikomi. Tai priklauso nuo prietaiso programinės įrangos.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Failo peržiūra

1 Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → atminties vietą → failo tipą.

2 Pasirinkite aplanką → failą.
- Laukelyje **Vaizdai** galite peržiūrėti nufotografuotus ir atsisiųstus ar iš kitų šaltinių gautus vaizdus.
- Laukelyje **Vaizdo įrašai** galite peržiūrėti nufilmuotus ir atsisiųstus ar iš kitų šaltinių gautus vaizdo įrašus.
- Laukelyje **Garsai** galite leisti visus įrašytus skambėjimo tonus, muzikos failus ir garso klipus, įskaitant balso įrašus ir FM radijo klipus.
- Laukelyje **Kiti** galite peržiūrėti dokumentų ir duomenų failus, įskaitant nepalaikomus failus.

Aplanke naudokite šias parinktis:
- Norėdami nusiųsti failą kitiems, pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami naudoti papildomas failo tvarkymo funkcijas, pavyzdžiui, aplanko sukūrimo, perkėlimo, kopijavimo ar naikinimo, pasirinkite **Tvarkyti**.
- Norėdami pakeisti peržiūros režimą pasirinkite **Žiūrėti pagal**.
- Norėdami rūšiuoti failus ar aplankus, pasirinkite **Rūšiuoti pagal**.

› Nustatykite paveikslėlį kaip ekrano foną

Galite nustatyti savo nuotraukas arba atvaizdus kaip fono vaizdą laukimo režimu.

1. Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → vaizdo aplanką → vaizdą.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Nustatyti kaip** → **Ekrano fonas** → **Nust.**

› Garso klipo kaip skambėjimo tono nustatymas

Galite nustatyti muzikos ar garso klipus garsų aplanke kaip gaunamų skambučių, žinučių ar signalų skambėjimo tonus.

1. Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Garsai** → garso klipą.
2. Per atkūrimą pasirinkite → parinktį.

NFC

Jūsų prietaisu galima skaityti artimo lauko ryšio (NFC) žymas, kuriose yra informacija apie produktus, pavyzdžiui, žiniatinklio adresai arba aptarnavimo centrų telefono numeriai. NFC funkcija - tai trumpo nuotolio didelio dažnio bevielio sujungimo technologija, kuri suteikia galimybę jūsų mobiliajam prietaisui skaityti ir rašyti tam tikrą informaciją, padėjus jį netoli NFC žymos. Taip pat, atsisiuntę programas, galite naudoti šią funkciją atsiskaitymams ir transporto ar renginių bilietų įsigijimui.

Prietaiso galiniame dangtelyje įmontuota NFC antena. Naudokite prietaisą atsargiai, kad nepažeistumėte NFC antenos.

› NFC funkcijos suaktyvinimas arba išjungimas

1 Meniu režimu pasirinkite **NFC**.

2 Tempkite slankiklį prie **Aktyvinimas**.

Norėdami išjungti NFC funkciją, tempkite slankiklį prie **Aktyvinimas**.

› Perskaitykite informaciją iš NFC žymos.

Suaktyvinus NFC funkciją, jūsų prietaisas perskaitys informaciją apie produktą, kai padėsite jį netoli NFC žymos. Informacija pasirodys jūsų prietaiso ekrane.

Jūsų prietaisas neperskaitys NFC žymų pokalbių metu arba išsijungus fono apšvietimui.

› Informacijos peržiūra vėliau

1 Meniu režimu pasirinkite **NFC**.

2 Norėdami peržiūrėti informaciją, pasirinkite **Žymos nuskaitymo žurnalas**.

Taip pat galite įrašyti produkto informaciją ir ją siųsti kitiems.

› Informacijos užrašymas prie NFC žymų

Prie NFC žymų galite užrašyti įvairiausią informaciją, pavyzdžiui, telefonų numerius ir žiniatinklių adresus.

1 Meniu režimu pasirinkite **NFC** → **Sukurti NFC žymą**.

2 Pasirinkite žymą, kurią norite užrašyti ir spauskite → **Kitas**.

3 Pasirinkite informaciją, kurią norite užrašyti.

4 Padėkite galinio dangtelio vidurį prie NFC žymos. Pasibaigus rašymui, prietaiso ekrane pasirodys pranešimas.

› Pirkimas naudojant NFC funkciją

Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

Norėdami pirkti naudojant NFC funkciją,

1. Padėkite galinio dangtelio vidurį prie NFC kortelių skaitytuvo.
2. Pasibaigus nuskaitymui, įveskite savo PIN kodą ir vėl padėkite prietaisą prie kortelių skaitytuvo (jei reikia).

SIM programos

Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos USIM arba SIM kortelės, šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Balso komandos

Jūsų prietaise įdiegta išmanioji balso komandų funkcija, kuri paverčia jūsų balso komandas veiksmais. Galite rinkti numerį, siųsti žinutę, ieškoti vietovių ar informacijos, arba atlikti kitas užduotis paprasčiausiai „kalbėdamiesi“ su savo prietaisu.

1. Meniu režimu pasirinkite **Balso koman...**
2. Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pirmiausia perskaitykite pagalbos žinyno informaciją ir pasirinkite **Kitas** → **Sutikti**.
3. Ištarkite komandą į mikrofoną.

Nustatymai

Prieiga prie nustatymų meniu

Meniu režimu pasirinkite **Nustat.**

Lėktuvo režimas

Išjunkite visas bevieles prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

„Wi-Fi“

Aktyvinimas: Įjunkite arba išjunkite WLAN funkciją. ► 84 psl.

Tinklas

- **Naudoti paketinius duomenis**: nustatykite prietaisą suteikti galimybę keistis paketiniais duomenimis per tinklo tarnybas.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite naudoti duomenų tarnybas, kai esate prisijungę tarptinkliniu ryšiu.
- **Rinktis tinklą**: nustatykite automatinį arba rankinį tinklo pasirinkimą.
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo juostą.
- **Ryšiai**: nustatykite tinklo funkcijų prisijungimo profilius.
- **Programų profiliai**: pasirinkite programų arba funkcijų prisijungimo profilius.

„Bluetooth“

- **Aktyvinimas**: suaktyvinkite „Bluetooth“ funkciją perduoti informaciją per atstumą. ► 82 psl.
- **Pasiekiamas**: nustatykite prietaisą būti matomą kitiems „Bluetooth“ įrenginiams.
- **Paieškos parinktys**: pasirinkite „Bluetooth“ įrenginius, kuriuos norite įtraukti į paiešką.
- **Numatytoji atmintis**: pasirinkite atminties vietą gautiesiems failams laikyti.

Vieta

Pritaikykite GPS ryšio nustatymus. ► 90 psl.

Ryšys

- **„Mobile AP“**: suaktyvinkite mobiliojo AP funkciją, kad galėtumėte naudoti savo prietaisą kaip AP (prieigos tašką). ► 89 psl.
- **USB priemonės**: nustatykite, kad prijungus prietaisą prie kompiuterio būtų suaktyvinamas USB režimas. ► 91 psl.
- **VPN**: nustatykite prisijungimą prie virtualų privačių tinklų (VPN). ► 93 psl.
- **„Kies“ naudojant „Wi-Fi“**: prijunkite savo prietaisą prie „Samsung Kies“ per „WLAN“.
- **Sinchronizuoti**: nustatykite sinchronizacijos profilį. ► 80 psl.

Garsas

- **Garsas**: suaktyvinkite tylųjį režimą, norėdami išjungti visus garsus, išskyrus medijos ir signalų skambėjimo tonus.
- **Vibruoti**: nustatykite, kada prietaisas turi vibruoti.
- **Įeinantis skambutis**:
  - **Skambėjimo tonas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuriuo prietaisas praneš apie gaunamus skambučius.
  - Slankikliu ekrano apačioje nustatykite skambučio skambėjimo tono garsumą.
- **Pranešimas**:
  - **Įspėjimas apie žinutę**: pasirinkite gaunamų žinučių skambėjimo toną.
  - **El. pašto signalas**: pasirinkite gaunamų el. pašto žinučių skambėjimo toną.
  - Slankikliu ekrano apačioje nustatykite žinutės skambėjimo tono garsumą.
- **Medijos garsumas**: nustatykite numatytąjį muzikos ir vaizdo įrašų garsumą.
- **Sistemos garsumas**: nustatykite numatytąjį palietimo ir maitinimo įjungimo /išjungimo signalo garsumą.

Ekranas

Norėdami reguliuoti prietaiso ekrano rodinį ir apšvietimą, atidarykite ir keiskite šiuos nustatymus:

- **Tema**: pasirinkite ekrano rodinio temą.
- **Ekrano fonas**: pasirinkite laukimo ekrano rodinio fono vaizdą.
- **Užrakinti ekraną**: pasirinkite vaizdą, kuris bus rodomas, kai ekranas bus užrakintas.
- **Šrifto tipas**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
- **Šrifto dydis**: pasirinkite programų elementų kūrimo ir rodymo teksto dydį.

- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Fono apšvietimo nustatymai**: nustatykite prietaiso laukimo prieš išjungiant ekrano fono apšvietimą trukmę.
- **Jutiklinių mygtukų apšv.**: nustatykite prietaiso laukimo prieš išjungiant jutiklinių mygtukų fono apšvietimą trukmę.
- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite, ar pasukant prietaisą ekrane rodomą turinį sukti automatiškai.

Bendri nustatymai

Norėdami reguliuoti bendrus prietaiso nustatymus, atidarykite ir keiskite šiuos nustatymus:

› Data ir laikas

Visiškai išsikrovus akumuliatoriui, arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus atstatyti.

- **Automatinis naujinimas**: automatiškai atnaujinkite laiko rodinius kertant laiko juostas.
- **Laiko juosta**: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **Data**: rankiniu būdu nustatykite dabartinę datą.
- **Laikas**: rankiniu būdu nustatykite dabartinį laiką.
- **Laiko formatas**: pasirinkite laiko formatą.
- **Datos formatas**: pasirinkite datos formatą.

› Kalba

- **Ekranas**: pasirinkite prietaiso ekrano rodinių kalbą.
- **Klaviatūra**: pritaikykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus.

› Balso įvestis ir išvestis

- **Balso komandos spartusis klavišas**: nustatykite įjungti balso komandos programą, du kartus paspaudus pradžios mygtuką.
- **Balso įvesties kalba**: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
- **Automatinis rinkimas**: nustatykite automatiškai rinkti numerį, atpažinus balsą.
- **Automatinis klausymas**: nustatykite automatiškai pradėti balso atpažinimą, įjungus balso komandos funkciją.
- **Adresato atpažinimas**: nustatykite adresatų paieškos balsu funkciją.
- **Slėpti užgaulingus žodžius**: slėpkite įžeidžiančius žodžius, kuriuos prietaisas atpažino per paiešką balsu.
- **Autom. keitimas didžiosiomis raidėmis**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Balso įspėjimas**: nustatykite prietaisą balsu perskaityti įvairių įvykių pranešimus.
- **Šnekamoji kalba**: pasirinkite balso signalo funkcijos kalbą.
- **Pagalba**: kreipkitės į balso komandų funkcijos naudojimo pagalbos informaciją.
- **Apie**: peržiūrėkite nuostatas bei sąlygas ir privatumo politiką.

› Judesiai

- **Naudoti judėsį**: nustatykite naudoti judesio atpažinimo funkciją.
- **Pakratykite**: nustatykite atrakinti prietaisą papurčius.
- **Apverskite**: suaktyvinkite etiketo pauzės funkciją, kuria galima nutildyti prietaisą jį apvertus.

› Pasiekiamumas

- **Balso išvestis**:
  - **Balso įspėjimas**: nustatykite prietaisą balsu perskaityti įvairių įvykių pranešimus.
  - **Šnekamoji kalba**: pasirinkite balso signalo funkcijos kalbą.
- **Šrifto dydis**: pasirinkite programų elementų kūrimo ir rodymo teksto dydį.
- **Negatyvo spalvos**: pakeiskite teksto spalvą į baltą, kai fonas juodas.

› Diegimo vieta

Pasirinkite numatytąją atminties vietą naujoms programoms įdiegti.

› Atmintis

Patikrinkite atminties kortelių ir prietaiso atminties informaciją ir ištrinkite prietaiso atmintį arba suformatuokite atminties kortelę.

› Naudojimas

- **Skambučio trukmė**: peržiūrėkite skambučių trukmės informaciją, pavyzdžiui paskutinio skambučio ir visų skambučių trukmę.
- **Žinučių skaitiklis**: peržiūrėkite išsiųstų arba gautų žinučių kiekį.
- **Paketinių duomenų skaitiklis**: peržiūrėkite išsiųstų arba gautų duomenų kiekį.

› Horizontalus kalibravimas

Kalibruokite akselerometrą, kad nustatytumėte horizontalią prietaiso ašį geresniam judesio atpažinimui.

› Sauga

- **Telefono užrakinimas**: norint įjungti arba išjungti prietaiso užrakto funkciją, būtina prieš naudojantis prietaisu, įvesti slaptažodį.
- **Privatumo užraktas**: keiskite duomenų privatumo lygius; kad prieitumėte privačius duomenis, turėsite įvesti slaptažodį.
- **Ieškoti mano mobiliojo**: suaktyvinkite arba išjunkite mobiliojo prietaiso radimo funkciją, kuri padeda aptikti pamestą arba pavogtą prietaisą. ► 30 psl.
- **Keisti slaptažodį**: galima keisti prietaiso slaptažodį.
- **SIM užrakinimas**: įjunkite arba išjunkite SIM užrakinimo slaptažodžio užklausą pakeitus SIM arba USIM kortelę.
- **PIN užraktas**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto užklausą įvesti PIN kodą prieš naudojant prietaisą.
- **PIN kodo keitimas**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
- **Fiksuotų numerių rinkimo režimas**: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad galėtumėte apriboti skambučius pagal FDN sąrašą.
- **PIN2 kodo keitimas**: pakeiskite PIN2 kodą, kuris naudojamas pirminio PIN apsaugai.

› Apie telefoną

- **Įrenginio informacija**: peržiūrėkite savo prietaiso sistemos informaciją, pavyzdžiui, modelio numerį arba CPU duomenis.
- **Laikmena**: peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją.
- **Atvirojo kodo programų licencijos**: pasirinkite atsisiųstų programų atvirojo kodo programų licencijas.
- **Sertifikatai**: peržiūrėkite sertifikatų informaciją.
- **Saugos politika**: nustatykite prietaiso užšifravimą ir įrašytų duomenų bei informacijos apsaugojimą. Pakeiskite nustatymus, kad būtų leidžiama arba draudžiama programų interneto prieiga.

› Programinės įrangos naujinys

Jūsų paslaugos teikėjas arba „Samsung“ serveris atsiųs pranešimą, kai bus išleista nauja prietaiso mikroprograma. Gavę pranešimą apie atnaujinimą, atsisiųskite į savo prietaisą naująją mikroprogramą.

- **Atnaujinti**: patikrinkite, ar mikroprograma atnaujinta ir atsisiųskite naujinimą.
- **Automatinis naujinimas**: nustatykite prietaisą automatiškai tikrinti ir kontroliuoti mikroprogramos naujinimą.
- **Tik „Wi-Fi“**: nustatykite prietaisą atsisiųsti naujinimus tik per WLAN ryšį.
- **Naujienų pranešimai**: nustatykite, ar gauti bendrai siunčiamas iš serverių žinutes.

› Licencijos

Galiojimo pabaigos priminimas: nustatykite, ar gauti pranešimą pasibaigus licencijos terminui.

› Nustatymas iš naujo

- **Nustatyti iš naujo**: grąžinkite įvairius nustatymus į gamintojo numatytuosius parametrus. Pasirinkite, kuriuos parametrus nustatyti iš naujo. Kad galėtumėte nustatyti iš naujo, teks įvesti prietaiso slaptažodį.
- **Gamyk. nustat. atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytuosius parametrus ir panaikinkite savo duomenis. Reikia įvesti prietaiso slaptažodį.

Paskyros

Peržiūrėkite, nustatykite arba naikinkite el. pašto arba SNS paskyras.

Pranešimas

Suaktyvinkite arba išjunkite gaunamų pranešimų, naujų „Samsung Apps“ programų arba failo persiuntimo iš kitų adresatų signalą.

Skambutis

Pritaikykite skambinimo savybių nustatymus:

- **Rodyti mano skambintojo ID**: rodykite savo mobiliojo telefono numerį gavėjams.
- **Vaizdo skambučio vaizdas**: pasirinkite paveikslėlį, kurį matys adresatas arba skambintojas.
- **Skamb. persiuntimas**: peradresuokite gaunamus skambučius į kitą numerį.
- **Laukiantis skambutis**: suteikia galimybę pranešti apie įeinančius skambučius vykstant pokalbiui.
- **Automatinis atmetimas**: nurodykite automatiškai atmetamų skambintojų sąrašą.

- **Spartusis rinkimas**: nustatykite sparčiojo rinkimo numerius.
- **Atmesti skambutį su žinute**: pasirinkite žinutę, kuri bus siunčiama skambintojui, jums atmetus skambutį.
- **Skambučio būsenos tonas**: suaktyvinkite arba išjunkite skambučio sujungimo, trukmės minučių arba skambučio nutraukimo signalus.
- **Balso pašto numeris**: įveskite prieigos prie balso pašto paslaugos numerį. Šį numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.
- **Artumo jutiklis**: nustatykite prietaisą skambučio metu įjungti artumo jutiklį.

Žinutės

Pritaikykite žinučių siuntimo savybes:

› Perspėjimo kartojimas

Nustatykite intervalus, kuriais prietaisas praneš apie gautas žinutes.

› Teksto žinutės

- **Ataskaita apie pristatymą**: nustatykite, kad tinklas praneštų apie išsiųstas žinutes.
- **Paslaugų centras**: įveskite teksto žinučių centro adresą.
- **Tinklo žinutės**: nustatykite prietaisą gauti iš mobiliųjų tinklų transliuojamus pranešimus.
- **SOS žinutės**: siųsti SOS žinutę. ► 45 psl.
- **Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas**: dubliuokite atskiras žinutes arba aplankus arba atkurkite juos.

› Daugialypės žinutės

- **Ataskaita apie pristatymą**: kartu su žinute išsiųskite prašymą pateikti pristatymo ataskaitą apie žinučių pristatymo laiką.
- **Prašyti perskaitymo patvirtinimo**: kartu su žinutėmis išsiųskite prašymą pateikti ataskaitą apie žinučių perskaitymo laiką.
- **Vietos tinklas**: nustatykite, ar prietaisui automatiškai atrasti naujas žinutes, kai esate pagrindinių paslaugų teikimo srityje.
- **Tarptinklinis ryšys**: nustatykite, ar prietaisui automatiškai atrasti naujas žinutes, kai esate prisijungę prie tarptinklinio ryšio ar kito tinklo.
- **Temos laukelis**: nustatykite prietaisą rodyti temos lauką teksto įvesties lauke.
- **Kūrimo režimas**: pasirinkite multimedijos žinučių kūrimo režimą. Galite pasirinkti kurti bet kokio turinio ir dydžio žinutes arba gauti pranešimus apie turinio pobūdį ir dydį.

El. paštas

Pritaikykite el. pašto nustatymus.

› El. pašto paskyros

Peržiūrėkite, nustatykite arba naikinkite el. pašto paskyras.

› Siuntimo parinktys

- **Nuo**: įveskite savo el. pašto adresą kaip siuntėjo adresą.
- **Pirmenybė**: nustatykite savo žinučių prioritetus.
- **Palikti kopiją**: nustatykite, ar išsaugoti išsiųstų žinučių kopijas serveryje.
- **Ats. su gautu turiniu**: nustatykite, ar atsakant į žinutę, įtraukti iš siuntėjo gautą žinutę.
- **Persiųsti su failais**: nustatykite, ar įtraukti priedus persiunčiant žinutę.
- **Gauti perskaitymo atask.**: kartu su žinutėmis išsiųskite prašymą atsiųsti ataskaitą apie žinučių perskaitymo laiką.
- **Gauti pristatymo atask.**: kartu su žinutėmis išsiųskite prašymą atsiųsti ataskaitą apie žinučių pristatymo laiką.
- **Įtraukti mano vardo kortelę**: nustatykite, ar prie išsiunčiamų žinučių pridėti jūsų vizitinę kortelę.
- **Visada siųsti kopiją man**: nustatykite, ar prie išsiunčiamų žinučių pridėti jūsų el. pašto adresą.
- **Pridėti parašą**: nustatykite, ar prie išsiunčiamų žinučių pridėti jūsų parašą.
- **Parašas**: įtraukite savo parašą.

› Gavimo pasirinktys

- **El. laiško dydis**: pasirinkite maksimalų leistiną žinutės dydį.
- **Siųsti ataskaitą apie perskaitymą**: nustatykite, kad tinklas praneštų siuntėjui, kai perskaitote jo žinutę.
- **Įkelti nuotolinius vaizdus**: nustatykite įkelti vaizdus, įtrauktus į el. pašto žinutę.

› Blokuoti el. laiškus

Blokuokite nurodytų adresatų ir temų el. paštą.

› Gijų sąrašas

Pakeiskite peržiūros režimą.

Adresatai

- **Rodyti adresatus iš**: pasirinkite atminties vietą adresatams rodyti.
- **Vardų rodymo tvarka**: nustatykite, kaip rodyti adresatų vardus.
- **Paskyros**: raskite adresatus iš savo bendruomenės paskyrų.
- **Mano profilis**: sukurkite savo vizitinę kortelę.
- **Paslaugos numeriai**: kreipkitės į savo paslaugos teikėją, kad suteiktų reikiamą informaciją.
- **Importuoti adresatus**: importuokite adresatus iš SIM, USIM arba atminties kortelės.
- **Eksportuoti adresatus**: eksportuokite adresatus iš SIM, USIM arba atminties kortelės.

Kalend.

Pritaikykite kalendoriaus parametrus:

- **Pirma savaitės diena**: nustatykite dieną, nuo kurios pradėti savaitę (sekmadienį ar pirmadienį).
- **Importuoti kalendorius**: importuokite įvykius iš savo prietaiso atminties arba iš atminties kortelės.
- **Eksportuoti mano tvarkaraščius**: eksportuokite planus į savo prietaiso atmintį arba į atminties kortelę.
- **Eksportuoti mano sukaktis**: eksportuokite sukaktis iš atminties kortelės į prietaisą ir atvirkščiai.
- **Užfiksuoti laiko juostą**: nustatykite prietaisą kalendoriuje naudoti dabartinę laiko juostą.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite kalendoriaus laiko juostą.

Įrašas

- **Importuoti iš atminties kortelės**: importuokite įrašus iš atminties kortelės.
- **Eksportuoti į atminties kortelę**: eksportuokite įrašus į atminties kortelę.

Internetas

Pritaikykite interneto naršyklės parametrus.

- **Pagrindinis puslapis**: įveskite tinklalapio tinklo adresą naudoti kaip pagrindinį puslapį.
- **Pirmenybės**: pakeiskite tinklo naršyklės ekrano rodinių ir garsų parametrus.
- **Automatiškai išsaugoti ID/ slaptažodį**: nustatykite prietaisą automatiškai išsaugoti jūsų ID ir slaptažodį.
- **Kodavimas**: pasirinkite simbolių kodavimo tipą.
- **RSS atnaujinimas**: nustatykite tinklo naršyklę reguliariais intervalais automatiškai naujinti užprenumeruotus RSS naujienų kanalus. Suaktyvinus automatinio naujinimo funkciją, padidėja atsisiunčiamų duomenų kiekis ir už tai gali reikėti papildomai mokėti.
- **Serverio sertifikatai**: peržiūrėkite sertifikatų informaciją.
- **Apie internetą**: atidarykite tinklo naršyklės versijos ir autoriaus teisių informaciją.
- **Automatinis duomenų trynimas**: nustatykite prietaisą naršant automatiškai išsaugoti jūsų ID ir slaptažodį arba naikinti tokius duomenis, kaip istorijos, talpyklos, slapukų, ID ir slaptažodžių.
- **Valyti talpyklą**: išvalykite talpyklą. Talpykla - tai laikinoji atminties vieta, kurioje įrašoma visa informacija iš neseniai naršytų tinklalapių.
- **Ištrinkite slapukus**: panaikinkite prietaise išsaugotus slapukus.
- **Ištrinti išsaugotą ID/slaptažodį**: nustatykite prietaisą naikinti visus įrašytus ID ir slaptažodžius.
- **Trinti duomenų bazę**: naikinkite visas įrašytas žiniatinklio duomenų bazes.

Muzikos grotuvas

Nustatykite muzikos leistuvo parinktis.

- **Ekvalaizeris**: pasirinkite numatytojo glodintuvo rūšį.
- **Efektas**: pasirinkite garso efektą.
- **Vizualizavimas**: pasirinkite atkūrimo metu rodyti animuotus vaizdus.
- **Lyrinė**: nustatykite prietaisą atkūrimo metu rodyti lyrinius eilėraščius.

Galerija

Pritaikykite skaidrių demonstravimo parametrus.

Samsung Apps

Pranešimo naujinimas: pasirinkite tinklo ryšį („WLAN“ arba duomenų tinklo paketą), kad programa iš „Samsung Apps“ gautų naujinimo informaciją.

„AllShare“

Suaktyvinkite DLNA paslaugą bendrinti medijos failus tarp DLNA įrenginių. ► 87 psl.

Bendruomenių siuntimas

Naujinkite bendruomenių tinklalapių sąrašą ir užsisakykite bendruomenės paslaugą, kad galėtumėte įkelti medijos failus.

Ieškoti

Pasirinkite, kokių tipų elementus įtraukti į savo paiešką.

NFC

Suaktyvinkite arba išjunkite NFC funkciją. ► 99 psl.

Trikčių diagnostika

Įjungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus prietaiso užrakto funkciją, jums reikės prietaisui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją per meniu **PIN užraktas**.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2 kodas	Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Jūsų įrenginys rodo tinklo ir paslaugos klaidų pranešimus.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Įsitikinkite, kad prietaiso programinė įranga yra atnaujinta iki vėliausios versijos.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, nuneškite į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Skambučiai atmetami

Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni ar silpnas ryšys, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Nesujungiama išeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinate.

Nesujungiama įeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinama.

Kalbant kiti jūsų negali girdėti

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Garso kokybė prasta

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė prietaiso antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Kai skambinama per adresinę, skambučiai nesujungiami

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių adresato telefono numeriu.

Prietaisas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietines taisykles).

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Kad naudotumėtės fotoaparato programa, jūsų „Samsung“ mobiliame prietaise turi būti pakankamai atminties ar akumuliatoriaus įkrovos. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių ar pakeiskite pilnai įkrautu.
- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Paleidžiant FM radiją išmetami klaidų pranešimai

„Samsung“ mobiliojo prietaiso FM radijas naudoja ausinių laidą kaip anteną. Jei ausinės neprijungtos, FM radijas negalės pasiekti radijo stočių. Prieš jungdami FM radiją įsitikinkite, kad ausinės tinkamai prijungtos. Tada ieškokite prieinamų radijo stočių ir išsaugokite jų dažnius.

Jeigu net atlikę šiuos veiksmus negalite naudotis FM radiju, pabandykite pasiekti radijo stotis kitu radijo imtuvu. Jeigu kitu imtuvu pasiekiate radijo stotis, gali būti, kad prietaisą reikės pataisyti. Susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų negalėsite leisti per „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Nepavyksta prijungti prietaiso prie kompiuterio

- Įsitikinkite, kad naudojamas kompiuterio duomenų perdavimo kabelis suderinamas su prietaisu.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje turite įdiegę ir atnaujinę reikiamas tvarkykles.

Jūsų įrenginys nustojo veikti arba įvyko kritinė klaida

Jei įrenginys nustoja veikęs arba „pakimba“, uždarykite programas arba iš naujo nustatykite įrenginį, kad jis pradėtų veikti. Jeigu jūsų prietaisas susitingęs arba nereaguoja į komandas, paspauskite ir palaikykite [⏻] 8-10 s, tada atleiskite. Prietaisas automatiškai persikraus.

Jei tai problemos neišsprendžia, atstatykite gamyklinius nustatymus. Meniu režime pasirinkite **Nustat.** → **Bendri nustatymai** → **Nustatymas iš naujo** → **Gamyk. nustat. atkūrimas** → **Taip**.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.
- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Naudokitės laisvų rankų įranga.
- Įdėmiai išnagrinėkite savo prietaisą ir jo naudingas funkcijas, pavyzdžiui, spartųjį ir pakartotinį rinkimą. Šios funkcijos padeda greičiau paskambinti ar priimti skambučius mobiliuoju prietaisu.
- Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Savo belaidį prietaisą turite paimti neatitraukdami akių nuo kelio. Jei sulaukiate skambučio nepatogiu metu, leiskite jį už jus atsakyti balso paštui.
- Leiskite žmogui, su kuriuo kalbate, suprasti, kad jūs vairuojate. Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.
- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių sąraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės. Jei jums reikia paskambinti, surinkite tik keletą skaičių, pažiūrėkite į kelią ir veidrodėlius, o tada tęskite.
- Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Leiskite žmonėms, su kuriais kalbate, suprasti, kad vairuojate, ir sulaikykite skambučius, kurie gali nukreipti jūsų dėmesį nuo kelio.
- Naudokite savo prietaisą išsikviesti pagalbą. Gaisro, eismo nelaimės atvejais ar kai reikia greitosios medicinos pagalbos, surinkite vietinį skubios pagalbos numerį.
- Skambinkite savo prietaisu padėti kitiems skubios pagalbos atvejais. Jei matote avariją, vykstantį nusikaltimą ar rimtą nelaimę, per kurią žmonių gyvybėms gresia pavojus, skambinkite vietiniu pagalbos numeriu.
- Kai būtina, skambinkite pakelės pagalbos ar specialiaisiais, ne skubios pagalbos numeriais. Jei matote sugedusią transporto priemonę, nesukeliančią rimto pavojaus, sugedusį eismo signalą, nerimtą eismo nelaimę, per kurią niekas nebuvo sužeistas, arba, kaip įtariate, pavogtą transporto priemonę, skambinkite pakelės pagalbos ar kitu specialiuoju, ne skubios pagalbos numeriu.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į prietaisą patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–50 °C temperatūrai

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite 0–40 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Perkaitus prietaisui, kurį laiką jo arba programų nenaudokite

Ilgą laiką perkaitusiu prietaisu veikiant odą, gali pasirekšti nestipraus nudegimo požymiai, pavyzdžiui paraudimai arba pigmentacija.

Jeigu jūsų įrenginys turi fotoaparato blykstę ar lempą, nenaudokite jų arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio

- Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.
- Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonius simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.

Sumažinkite traumų nuo pasikartojančių judesių pavojų

Nuolat atliekant tuos pačius veiksmus, kaip antai spaudant klavišus, piešiant pirštu simbolius jutikliniame ekrane arba žaidžiant vaizdo žaidimus, gali atsirasti nemalonių pojūčių rankose, kakle, pečiuose arba kitose kūno dalyse. Ilgai naudodami prietaisą, laikykite jį atpalaiduota ranka, klavišus spauskite švelniai ir darykite pertraukėles. Jeigu naudodami prietaisą vis teik jaučiate nemalonius simptomus, jį išjunkite ir kreipkitės į gydytoją.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už naudotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Kalbėdami prietaisu:

- Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną.
- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Stenkitės neliesti prietaiso vidinės antenos. Uždengę anteną galite pabloginti ryšio kokybę, o prietaisas perduos daugiau radijo dažnių nei būtina.

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiškas dažams ar metalinėms detalėms, jums gali pradėti niežėti odą, pasireikšti egzemos požymių ar atsirasti odos patinimų. Taip nutikus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus, sugadinti prietaisą arba skambinėdami padidinti jūsų sąskaitas.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis.

Apsaugokite asmeninius ir kitus svarbius duomenis

- Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsarginės svarbių duomenų kopijas. „Samsung“ neatsako už prarastus duomenis.
- Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos

Be turinio savininko leidimo neplatinkite kitiems savo įrašytos medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos. Tai darydami jūs galite pažeisti autorinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokius teisinius ginčo objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog naudotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SSS) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui. Bandymo metu didžiausias šiam modeliui registruotas SAR buvo 0,797 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes prietaisas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų prietaisas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateiktas atitikties deklaracijos pareiškimas rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs naudotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo prietaisu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais.

Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo prietaisu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatų
grupių sukūrimas 70
kūrimas 68
paieška 69
parankinių numerių nustatymas 69
akumuliatorius
įdėjimas 9
įkrovimas 11
artimo lauko ryšio
nuskaitymo žymos 100
pirkimas 101
suaktyvinimas 100
žymų rašymas 100
atminties kortelė
formatavimas 16
įdėjimas 14
išėmimas 15
atsisiuntimai
„Java“ žaidimai 67
programos 79
automatinis atmetimas 39
balso pastabų
įrašymas 73
leidimas 74
balso paštas 44
balso skambučiai
atsiliepimas 37
parinkčių naudojimas 38
skambinimas 36
„Bluetooth“
duomenų priėmimas 84
duomenų siuntimas 83
įrenginių radimas ir poravimas su jais 83
suaktyvinimas 82
chronometras 96
diktofonas 73
ekrano fonas 29
el. paštas
paskyrų nustatymai 46
peržiūra 48
profilių nustatymas 47
siuntimas 47
failų tvarkytuvė 97
FDN režimas 40
fiksuoto rinkimo režimas 40
FM radijas
įrašymas 65
klausymasis 64
radijo stočių įrašymas 66
fotoaparatas
filmavimas 55
fotoaparato pritaikymas 54
fotografavimas 51
nešiojamos vaizdo kameros pritaikymas 57
galerija
failų formatai 59

nuotraukų peržiūra 60
vaizdo įrašų leidimas 60, 61
GPS
failų atnaujinimas 91
suaktyvinimas 90
vietos peržiūra 91
internetas
žr. žiniatinklio naršyklę
išpakavimas 9
įrašų
kūrimas 73
peržiūra 73
„Java“ žaidimai
atsisiuntimas 67
leidimas 67
jungtys
„Bluetooth“ 82
GPS 90
Kompiuteris 91
mobilusis AP 89
WLAN 84
jutiklinis ekranas
naudojimas 22
užrakinimas 24
kalbos pasirinkimas 105
kalendorius
įvykių kūrimas 71
įvykių peržiūra 71
kelių užduočių atlikimas 26
Kompiuterio jungtys
duomenų saugykla 92
interneto bendrinimas 93
„Samsung Kies“ 92
laikas ir data, nustatymas 28
laikmatis 97
laukiantis skambutis 40
meniu ekranas
kreipimasis 24
tvarkymas 25
mobiliojo prietaiso seklys 30
multimedijos žinutės
profilių nustatymas 42
siuntimas 44
muzika
leidimas 61
muzikos koncentratorius 63
muzikos leistuvas
failų pridėjimas 61
grojaraščių kūrimas 63
muzikos leidimas 61
nuotraukos
fiksavimas 51
fono paveikslėlio nustatymas 99
fotografavimas šypsenos režimu 53
panoraminio vaizdo fiksavimas 53
peržiūra 60
nustatymai
adresatų 114
„AllShare“ 116
bendrieji nustatymai 105

bendruomenių įkėlimas 116
„Bluetooth“ 103
data ir laikas 105
ekranas 104
el. paštas 112
galerija 116
garsas 104
internetas 115
įrašas 114
kalendorius 114
muzikos leistuvas 116
NFC 117
paieška 117
paskyros 110
pranešimas 110
ryšys 103
„Samsung Apps“ programos 116
skambutis 110
skrydžio režimas 102
tinklas 102
vieta 103
„Wi-Fi“ 102
žinutės 111
pagalbos žinutės 45
pasaulio laikrodis 96
PIN užraktas 30
prieigos kodai 118
prietaiso
įjungimas arba išjungimas 17
indikacinės piktogramos 20
komponentai 18
laukimo ekrano rodinys 20
mygtukai 19
nustatymai 102
pranešimų skydelis 22
pritaikymas 27
užrakinimas 29
prietaiso užrakinimas 29
ryškumas, ekranas 29
signalų
išjungimas 96
kūrimas 95
stabdymas 96
SIM kortelė
įdėjimas 9
užrakinimas 30
sinchronizacija
su „Exchange“ serveriu 48
su žiniatinklio serveriu 80
skaičiuotuvas 95
skambučiai
atmetimas 37
atsiliepimas 37
ausinių naudojimas 37
konferencinis 38
naudojimasis parinktimis balso skambučių metu 38
nukreipimas 40
parinkčių naudojimas balso skambučių metu 39
praleistų skambučių peržiūra 39
skambinimas 36
tarptautiniai numeriai 37
skambučio nukreipimas 40
teksto įrašai 73

teksto įvedimas 31
teksto žinutės
siuntimas 42
tiesioginis susirašinėjimas
„ChatON“ funkcija 50
„Yahoo“ 49
tylusis profilis 28
USIM kortelė
įdėjimas 9
užrakinimas 30
užduočių tvarkyklė 26
užduotys
kūrimas 72
peržiūra 72
vaizdo įrašai
fiksavimas 55
leidimas 58, 60
vaizdo įrašų leistuvas 58, 60
vaizdo skambučiai
atsiliepimas 37
parinkčių naudojimas 39
skambinimas 36
WLAN
suaktyvinimas 84
tinklų radimas ir prisijungimas prie jų 85
WPS naudojimas 86
žiniatinklio naršyklė
naršymas po tinklalapius 77
profilių nustatymas 76
žymelių įtraukimas 78
žinutės
el. laiško peržiūra 48
el. pašto paskyrų nustatymas 46
el. pašto profilių nustatymas 47
el. pašto siuntimas 47
MMS profilių nustatymas 42
multimedijos siuntimas 43
pagalbos žinučių siuntimas 45
prieiga prie balso pašto 44
teksto siuntimas 42
teksto žinučių peržiūra 44
tvarkymas 44
žurnalai 41

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics,**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM WCDMA Wi-Fi mobilusis telefonas : GT-S5380

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir / arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMS	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radijo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07) EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168 !

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab."

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.29 — Joong-Hoon Choi / laboratorijos vadovas

(išdavimo vieta ir data) — (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba gausite iš mažmenininko, iš kurio pirkote produktą.

Atsižvelgiant į jūsų prietaise įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų prietaiso turinio.

Kaip įdiegti KIES (PC sinchr.) Kies

1. Atsisiųskite naujausią „Kies“ versiją iš „Samsung“ svetainės (**www.samsung.com/kies**) ir įdiekite ją savo kompiuteryje.
2. USB kabeliu sujunkite prietaisą su kompiuteriu.
3. Norėdami paleisti „Samsung Kies“ programą, kompiuteryje du kartus paspauskite „Samsung Kies“ piktogramą.
   Daugiau informacijos ieškokite „Kies“ programos žinyne.